

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки texet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон texet TM-B227 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте texet.ru в разделе «Загрузки» - <http://texet.ru/support/files/>

Texet TM-B227 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве окончного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 850/900/1800/1900.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 850/900/1800/1900
- Кнопка SOS для экстренных вызовов
- Сообщения: текстовые (SMS)
- Дисплей: 2,2" цветной ЖК, 176x220 пикс.
- Крупный шрифт на экране и в меню
- Большие кнопки
- Громкий сигнал вызова
- Bluetooth
- Выброзвонок
- Встроенный аудио/видеоплеер
- FM-радио 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: до 16 ГБ
- Интерфейсы: microUSB
- Светодиодный фонарик
- Аккумулятор: литий-ионный 1500 мАч
- Размеры: 121,5*62*11,5 мм
- Масса: 136,5 г

3 Комплектность

- Мобильный телефон.....1шт.
- Аккумуляторная батарея.....1шт.
- Зарядное устройство.....1шт.
- Подставка для зарядки.....1шт.
- Руководство по эксплуатации.....1экз.
- Гарантый талон1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой texet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следите приведенным в нем инструкциям.

5 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению:
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимые зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током;

• Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца:

- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибаний и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае пророчки аккумулятора не допускайте попадания электроэнергии на кожу и глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют наибольшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5°C).

• Не допускайте падение АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;

- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C с уровнем заряда АКБ ~ 60%;

• После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;

- Извлеките аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;

• Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем скжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

6 Правила пользования телефонным аппаратом

• Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;

- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;

• Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;

- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека должна быть плотно закрыта. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;

• Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;

- В случае попадания воды в устройство не открывая крышки;

• Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные неадекватным использованием устройства;

- Выключите телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;

• Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;

- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;

• Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;

- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;

• Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картой памяти. Не извлекайте карты при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карт или устройства;


- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влечут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.

• Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влечут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влечут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.

• Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влечут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.

7 Внешний вид телефона

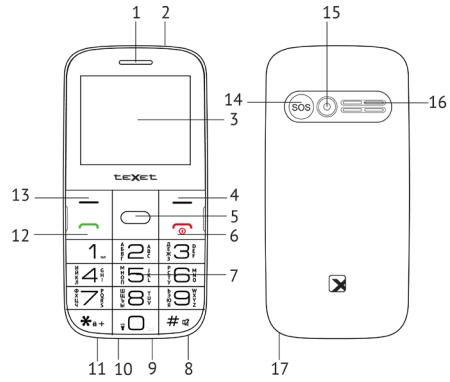

Клавиши, индикаторы и разъемы

1 Передний динамик	Цифровые и функциональные клавиши 1-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню. Символы, использующиеся при наборе SMS или других сообщений, присвоены конкретным клавишам
2 Фонарик	7
3 Дисплей	
4 Правая функциональная клавиша	
5 Курсор. Позволяет осуществлять проплыивание пунктов меню вверх/вниз	
6 Клавиша «Отмена». Функциональная клавиша	
7 Разъем для подключения наушников	
8 Микрофон	
9 Разъем для подключения наушников	
10 microUSB разъем	
11 Контакты для зарядки через подставку	
12 Клавиша "Вызов"	
13 Левая функциональная клавиша	
14 Кнопка экстренного вызова SOS	
15 Камера	
16 Задний динамик	
17 Выемка в корпусе для снятия крышки батареи	

Значение символов на экране телефона:

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует		включен вибро режим
	сигнал сети		подключены наушники
	индикатор заряда батареи		будильник активен
	новое сообщение		Bluetooth включен
	включен беззвучный режим		новый пропущенный вызов

7.1 Установка SIM-карт

Перед началом установки SIM-карт убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и держите клавишу «Отмена» (6 на схеме устройства).

Для установки SIM-карт в слоты произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе (17 на схеме устройства);
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте SIM-карты (логотипом оператора вверх) в соответствующие слоты, как показано на рисунке;




7.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-B227 имеет слот для карты памяти. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе;
- вставьте аккумуляторную батарею;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный в правом нижнем углу, под слотом для SIM2: для этого откните крышку слота, расположенного внизу справа; для этого снимите механизм крепления карты памяти с фиксацией движением «влево» и приподнимите механизм фиксации, тем самым освободите место для размещения карты памяти;
- вставьте карту памяти в разъем логотипом к себе и контакты внутри;
- закройте крышку слота: для этого опустите механизмы фиксации и закройте механизм фиксации карты движением «влево» (после успешного закрепления вы можете услышать щелчок);
- установите батарею и закройте корпус устройства.

Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: Мобильный телефон TM-B227 поддерживает карты памяти емкостью до 16 Гб.

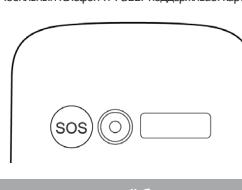

7.3 Установка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом texet к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты.



7.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочтите раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем в корпусе подставки, а затем установите телефон на подставку так, чтобы контакты подставки плотно входили в контакты телефона (11 на схеме устройства).

Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет присоединена.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к сгоранию устройства, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеследующим инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзарядите аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидайтесь момента полной разрядки.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

8 Включение и выключение устройства

8.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: Если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши «Отмена».

8.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть потеряны. Во избежание потери данных, заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

8.3 Блокировка

Для блокировки/разблокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу (13 на схеме устройства) и кнопку *#+.

8.4 Набор номера

Чтобы осуществить звонок при помощи ТМ-B227, можно: 1) воспользоваться разделом меню «Контакты»; перейти к нужному контакту из списка и нажать клавишу «Вызов» (12 на схеме устройства); 2) осуществить ввод нужного номера вручную при помощи клавиатуры при нахождении на главном экране и нажать клавишу «Вызов».

ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларусь и Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточните данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!

В процессе активного вызова сам вызов завершается клавишей «Отмена». Чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать левую функциональную клавишу или клавишу «Вызов». Так же во время входящего звонка вы можете отключить сигнал правой функциональной клавиши (4 на схеме устройства). При необходимости отклонить вызов нажмите клавишу «Отмена».

9 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу. Для навигации по меню используйте кнопки курсора BVEPX/VNIZ (5 на схеме устройства). Для выбора настроек или выбора опции нажмите центральную кнопку устройства. Для выбора настроек или выбора опции нажмите центральную кнопку устройства.

Меню устройства состоит из следующих разделов: Контакты, Вызовы, Сообщения, Мультимедиа, Приложения, Настройки.

9.1 Контакты

Данный раздел меню позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт и в памяти телефона. Вы можете сохранить до 500 контактов в памяти телефона; количество контактов, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Для просмотра общего списка контактов используйте кнопки курсора BVEPX/VNIZ.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка, нажав клавишу «Вызов» в открывшемся меню выбора, с какой именно SIM вы планируете осуществлять звонок.

Примечание: находясь на главном экране, нажмите правую функциональную клавишу для быстрого доступа к разделу «Контакты». Чтобы активировать функцию «Быстрый набор», перейдите в «Контакты» - «Опции» - «Дополнительно» - «Быстрый набор» - выберите желаемую клавишу - нажмите центральную кнопку курсора и введите номер вручную или выберите «Контакты» (левая функциональная клавиша) - нажмите «OK». Теперь на главном экране вы можете вызывать контакт длительным нажатием кнопки, на которую вы назначили контакт.

Чтобы установить аудио с карты памяти на все входящие вызовы одной из SIM-карт, перейдите в «Мультимедиа» - «Аудио» - «Опции» - «Список музыки» - «Моя музыка» - перейдите к нужному аудиофайлу - «Опции» - «Поставить на» - «Входящий вызов» - «OK» - выберите SIM - «OK».

9.2 Вызовы

Раздел «Вызовы» содержит информацию о пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовах для SIM и SIM2.

Примечание: находясь на главном экране, нажмите клавишу «Вызов» для быстрого доступа к истории исходящих вызовов.

9.3 Сообщения

Для создания SMS следует выбрать пункт «Написать» и нажать центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши.

Переключить метод ввода можно кнопкой #. Для вставки символа нажмите кнопку *.

Вы можете сохранить до 200 SMS-сообщений в памяти мобильного телефона, количество сообщений, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

9.4 Мультимедиа

Раздел «Мультимедиа» содержит инструменты для создания, воспроизведения, управления фото, аудио- и видеофайлами и прослушивания радио.

Чтобы сделать фото или снять видео, перейдите в приложение «Фотокамера» / «Видеокамера» и нажмите центральную кнопку курсора. Чтобы задать дополнительные настройки камеры и применить визуальные эффекты, нажмите левую функциональную клавишу.

В приложениях «Аудио» / «Видеоплеер» / «Радио» используйте центральную кнопку курсора для воспроизведения/паузы; кнопки курсора BVEPX/VNIZ для регулировки громкости; кнопки *#/ для переключения аудио/видео/радиостанций.



ВНИМАНИЕ!

Перед запуском радио подключите наушники, так как они используются в качестве антennes.

Раздел «Список файлов» позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты: создавать, удалять папки и осуществлять поиск по ним, а также форматировать память телефона и карты памяти. Обратите внимание, что при форматировании памяти производится полная ее очистка и удаление всех файлов, в связи с чем рекомендуется предварительно перенести важные файлы на компьютер или другой носитель.

9.5 Приложения

В разделе «Приложения» доступен ряд дополнительных функций и инструментов, таких как: Фонарик, Bluetooth, Будильник, Календарь, Калькулятор, Заметки, Электронная книга, Интернет, Меню SIM.

Приложение «Bluetooth» дает возможность настроить подключение к другим устройствам по протоколу Bluetooth. Чтобы подключиться к другому устройству, перейдите к «Bluetooth» - нажмите центральную кнопку курсора поставьте галочку напротив опций «Bluetooth» и «Видимость Bluetooth» - «Сопряжение устройства» - «Поиск устройства». В появившемся списке выберите устройство, к которому хотите подключиться, и нажмите центральную кнопку курсора.

Чтобы установить будильник, зайдите в «Будильник» - выберите один из будильников и нажмите центральную кнопку курсора - перемещайтесь по опциям с помощью кнопок курсора BVEPX/VNIZ, выберите опции центральной кнопкой курсора. Для настройки режима повтора по определенным дням (режим «Пн-Пт»), перейдите к строке недели внизу опции, перемещайтесь по дням кнопками *#/+, выберите дату центральной кнопкой курсора. После завершения всех настроек нажмите OK.

Чтобы настроить громкость сигнала будильника, перейдите в «Настройки» - «Профиля» - выберите профиль, нажмите «Опции» - «Настройки» - «Громкость» - «Будильник и календарь» - регулируйте громкость кнопками курсора. Также проверьте «Тип сигнала» - «Будильник и календарь» - выберите «Сигнал вызова» или «Сигнал и вибрация». При типах сигнала «Без звука» и «Вибрации» звук воспроизведется не будет.

Чтобы установить аудио с карты памяти на будильник, перейдите в «Мультимедиа» - «Аудио» - «Опции» - «Список музыки» - выберите список - «Опции» - «Поставить на» - «Будильник» - выберите будильник.

В приложении «Календарь» для перехода по месяцам используйте кнопки *#/; по неделям – клавиши 2/8, по дням – кнопки курсора BVEPX/VNIZ или клавиши 4/6; для перехода к конкретной дате выберите «Опции» - «Перейти к дате». Для установки напоминаний выберите «Опции» - «Добавить задачу». Для просмотра напоминаний выберите «Опции» - «Просмотр задач».

В приложении «Калькулятор» переключайтесь между операциями кнопками курсора BVEPX/VNIZ, нажмите центральную кнопку курсора для вывода результата.

Приложение «Электронная книга» позволяет читать текстовые файлы с расширением .txt в кодировках UNICODE и UTF-8. Чтобы открыть книгу, перейдите к ней в списке и нажмите центральную кнопку.



ВНИМАНИЕ!

Находясь на главном экране, используйте длительное нажатие кнопки 0 для включения и отключения фонарика.

Приложение «Интернет» содержит встроенный браузер, благодаря которому можно получить доступ к мобильным версиям Интернет-сайтов. Узнать настройки и особенности использования услуги вы сможете в справочной службе вашего оператора связи.

Перед началом использования Интернета, перейдите в «Настройки» - «Соединение» - центральной кнопкой выберите «GPRS-сервис». Если вы не будете пользоваться приложением «Интернет», рекомендуется снять галочку с функции «GPRS-сервис» нажав центральной кнопкой курсора.

В пункте «Меню SIM» вы можете воспользоваться набором USSD-команд со своего оператора и инструментами SIM. Обратите внимание, что использование некоторых сервисов и услуг сотового оператора может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

9.6 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и адаптировать устройство для его максимально удобного использования.

Пункты меню «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Соединение, Профили, SOS.

Пункт «Вызовы» позволяет настроить опции переадресации вызовов, ожидания, запрета между вызовами, а также задать такие параметры, как напоминания о времени вызова, автоматический повтор вызова, автоматическую запись разговора, вибрацию в начале вызова.



ВНИМАНИЕ!

Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Пункт «Телефон» позволяет настроить языки, дату, время; установить параметры меню быстрого доступа, автоматического включения и выключения телефона.

Чтобы настроить функцию озвучивания цифр при нажатии клавишам на главном экране, цифр номера абонента при входящем вызове, цифр номера абонента в разделе «Контакты», перейдите в пункт «Телефон» - «Программирование» и выберите «Включить» в нужных опциях.

Чтобы осуществить сброс настроек, перейдите в пункт «Телефон» - «Сброс настроек» и введите пароль 1234. Обратите внимание, что если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно только в сервисном центре (без сохранения данных).

Пункт «Дисплей» дает возможность настроить параметры экрана: общий, заставку включения/выключения, контраст экрана, а также длительность подсветки дисплея, кнопок и интервал автоликвидации клавиатуры.

В пункте «Безопасность» вы можете настроить кнопку блокировки экрана, за прока PIN для SIM-карты, установить номера фиксированного набора, установить спаринг пароля и блокировку телефона, изменить установки черного списка абонентов.

Чтобы добавить номер в черный список, перейдите в «Безопасность» - «Черный список» - «Черный список» - «Опции» - выберите «Добавить» - введите номер - нажмите «Сохранить».



ВНИМАНИЕ!

Перед запуском радио подключите наушники, так как они используются в качестве антennes.

Раздел «Список файлов» позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты: создавать, удалять папки и осуществлять поиск по ним, а также форматировать память телефона и карты памяти.

Пункт «Соединение» позволяет настроить режим поиска сети вручную или автоматически, а также включить/отключить услугу GPRS.

Пункт «Профили» позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим.

Пункт «SOS» дает возможность настроить кнопку SOS (номер 14 на схеме устройства). Здесь вы можете включить/выключить функцию SOS, добавить экстренные номера, на которые будет последовательно осуществляться вызов при нажатии кнопки SOS (пункт «Контакты SOS»); изменить текст SOS SMS (пункт «Текст SOS SMS»); а также отключить сигнал тревоги при нажатии кнопки SOS (пункт «Сигнал SOS»).

Для того, чтобы активировать кнопку SOS, необходимо нажать и удерживать ее в течение 3-5 сек. После ее нажатия раздается сигнал тревоги, даже если заданные номера будут отправлены SOS SMS, а затем происходит последовательный набор номеров.

Обратите внимание, что если на балансе SIM-карты недостаточно средств для звонка или отправки SMS, то звонок и отправка SMS произведены не будут.

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранились ли неисправности после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) войдите в меню устройства; 2) откройте «Настройки» - «Телефон» - «Сброс настроек»; 2) для завершения сброса требуется ввести пароль 1234.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуются на просмотр видеороликов;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор зарядки аккумулятора;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал слабее стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.

11 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35°C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 55°C;
- относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C.

Пайдаланышының қысқа басшылығы

KAZ |

Күрметті сатып алушы!

Сізге біздін қырлығызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық

мұндаудағы жаңа оның қызметтің мерзімін зерттеу үшін компанияның: <http://www.texet.ru> ресми сайтында жүктеуге кол жетіндік пайдаланышы болады.

Сіз сатып алған қырлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.

Күрлығының сырттық түрлері, күрлығының сериялы, зауыттың (нөмірі, онин ендірілген көзінде жаңынан сипаттамасы) және оның қызметтің мерзімін көзінде жаңынан сипаттамасы.