



BARRY MB3

Инструкция по сборке

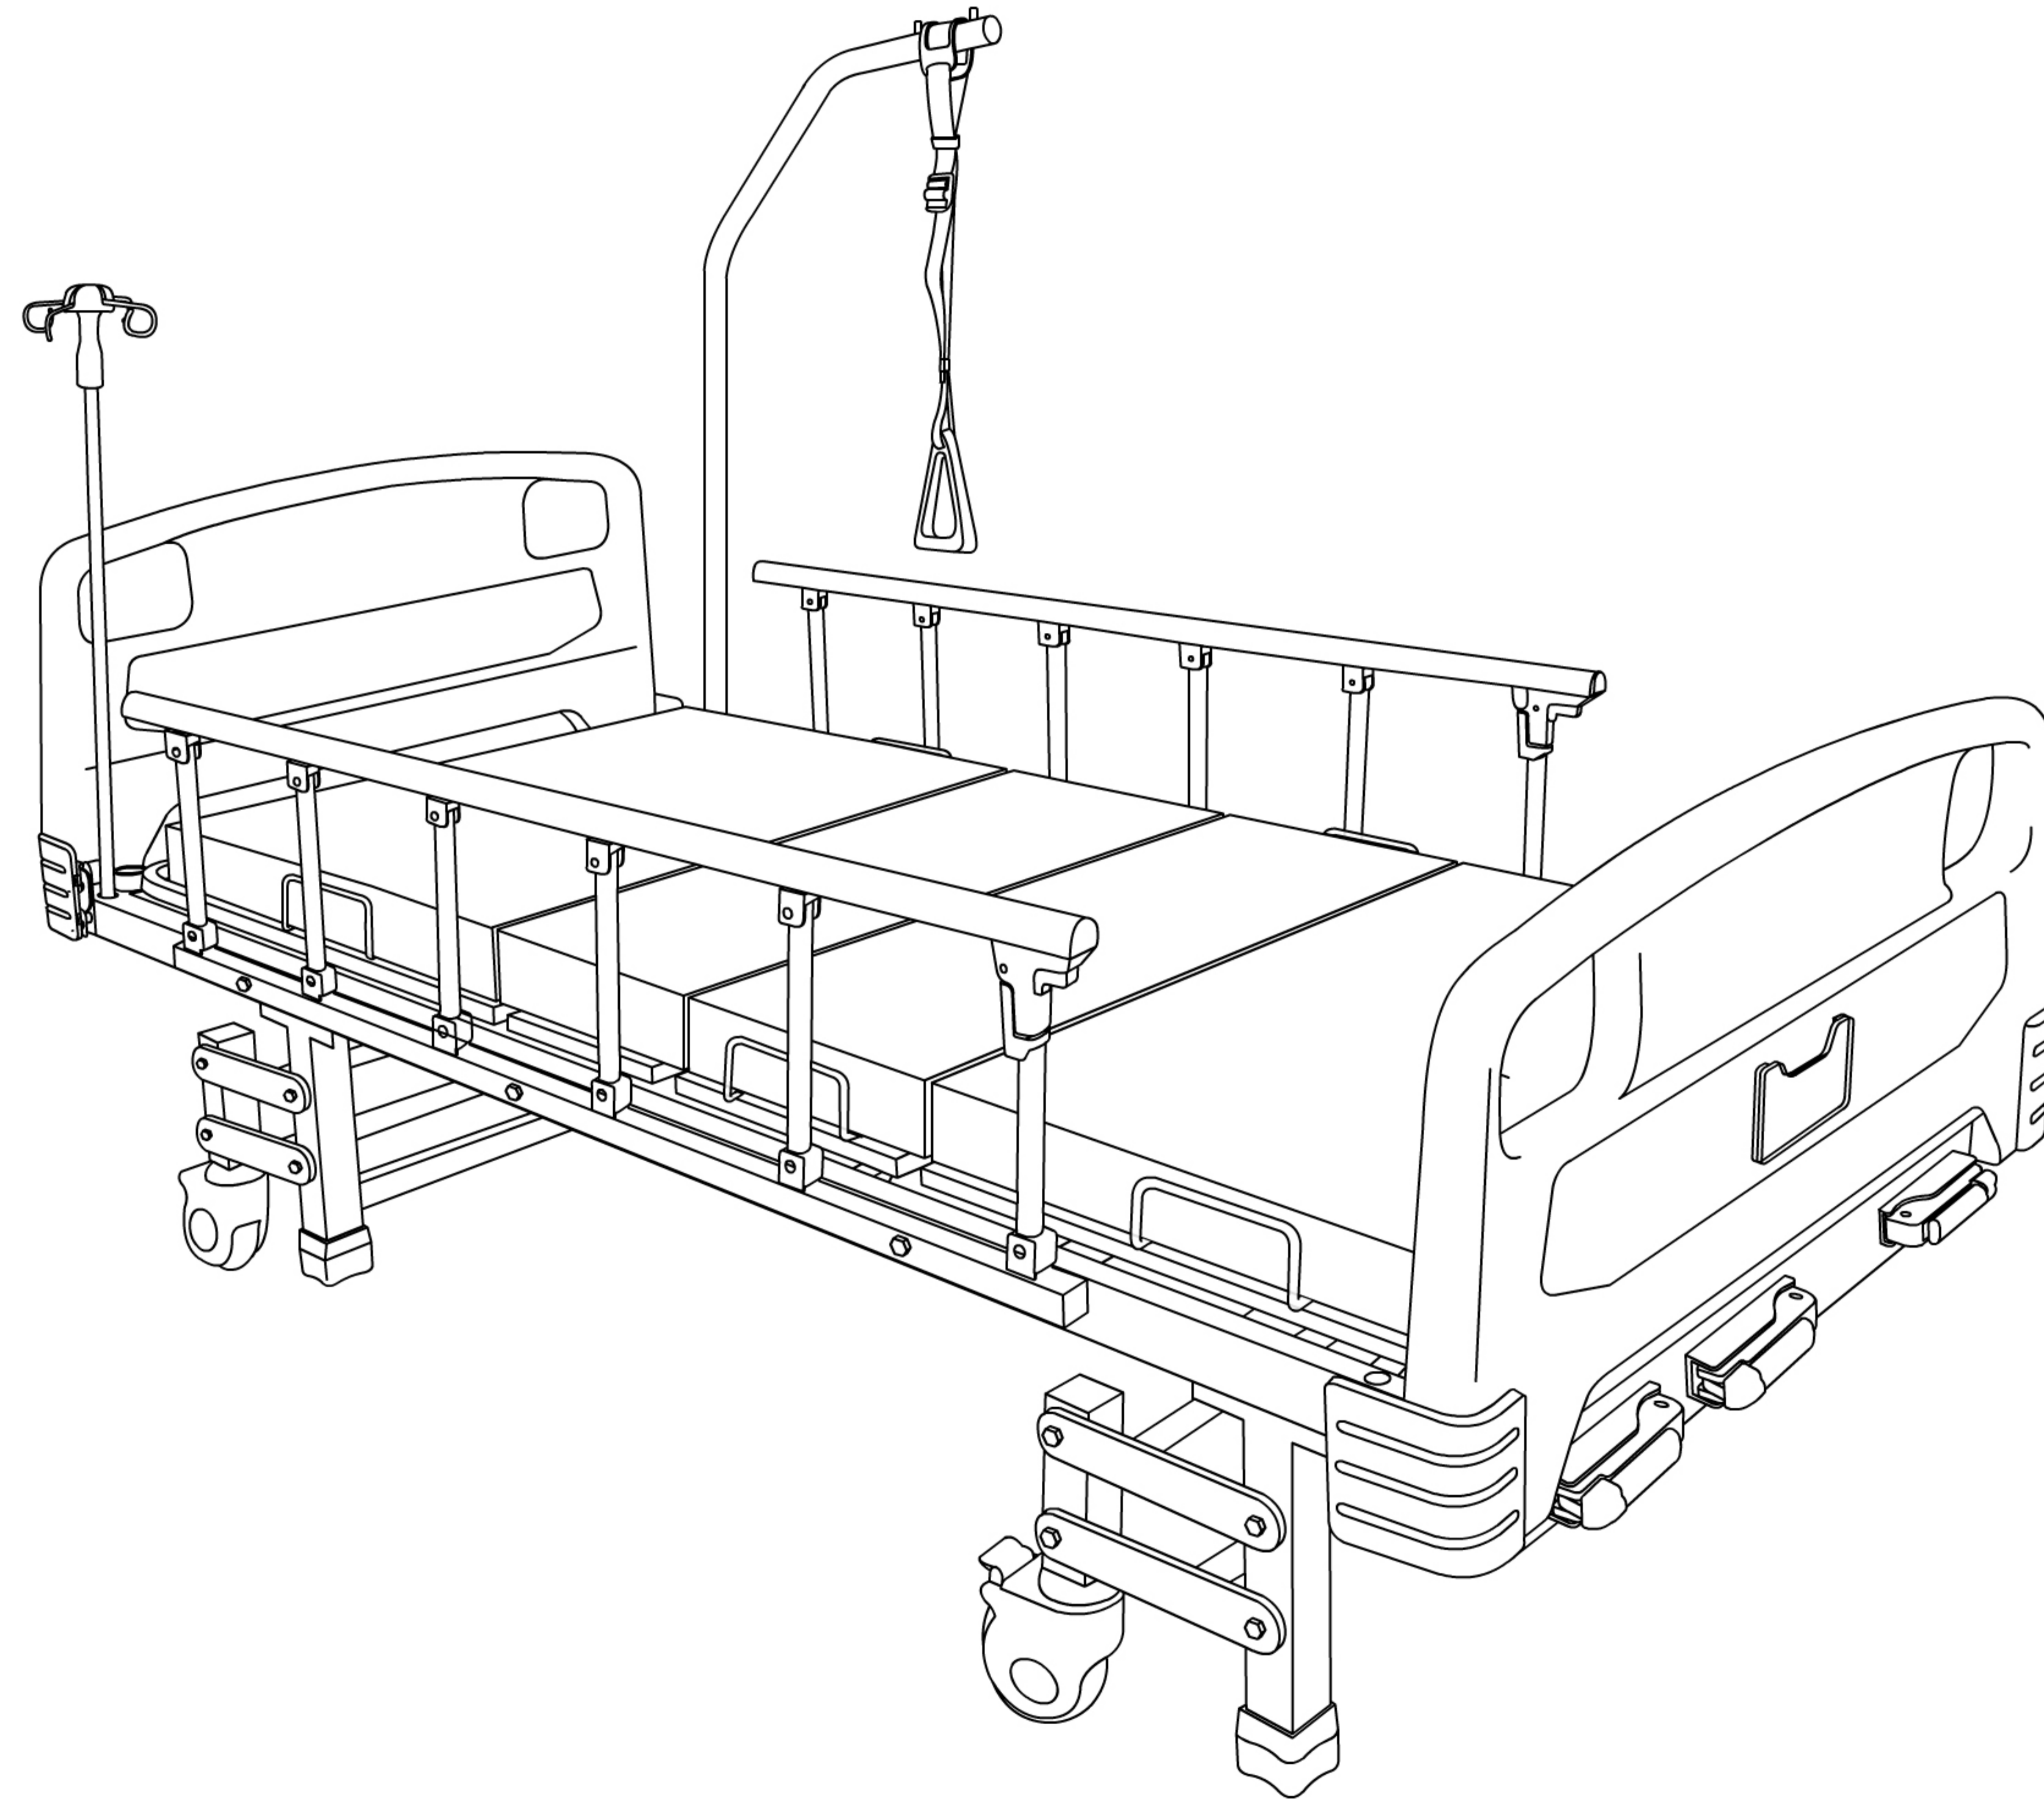


1

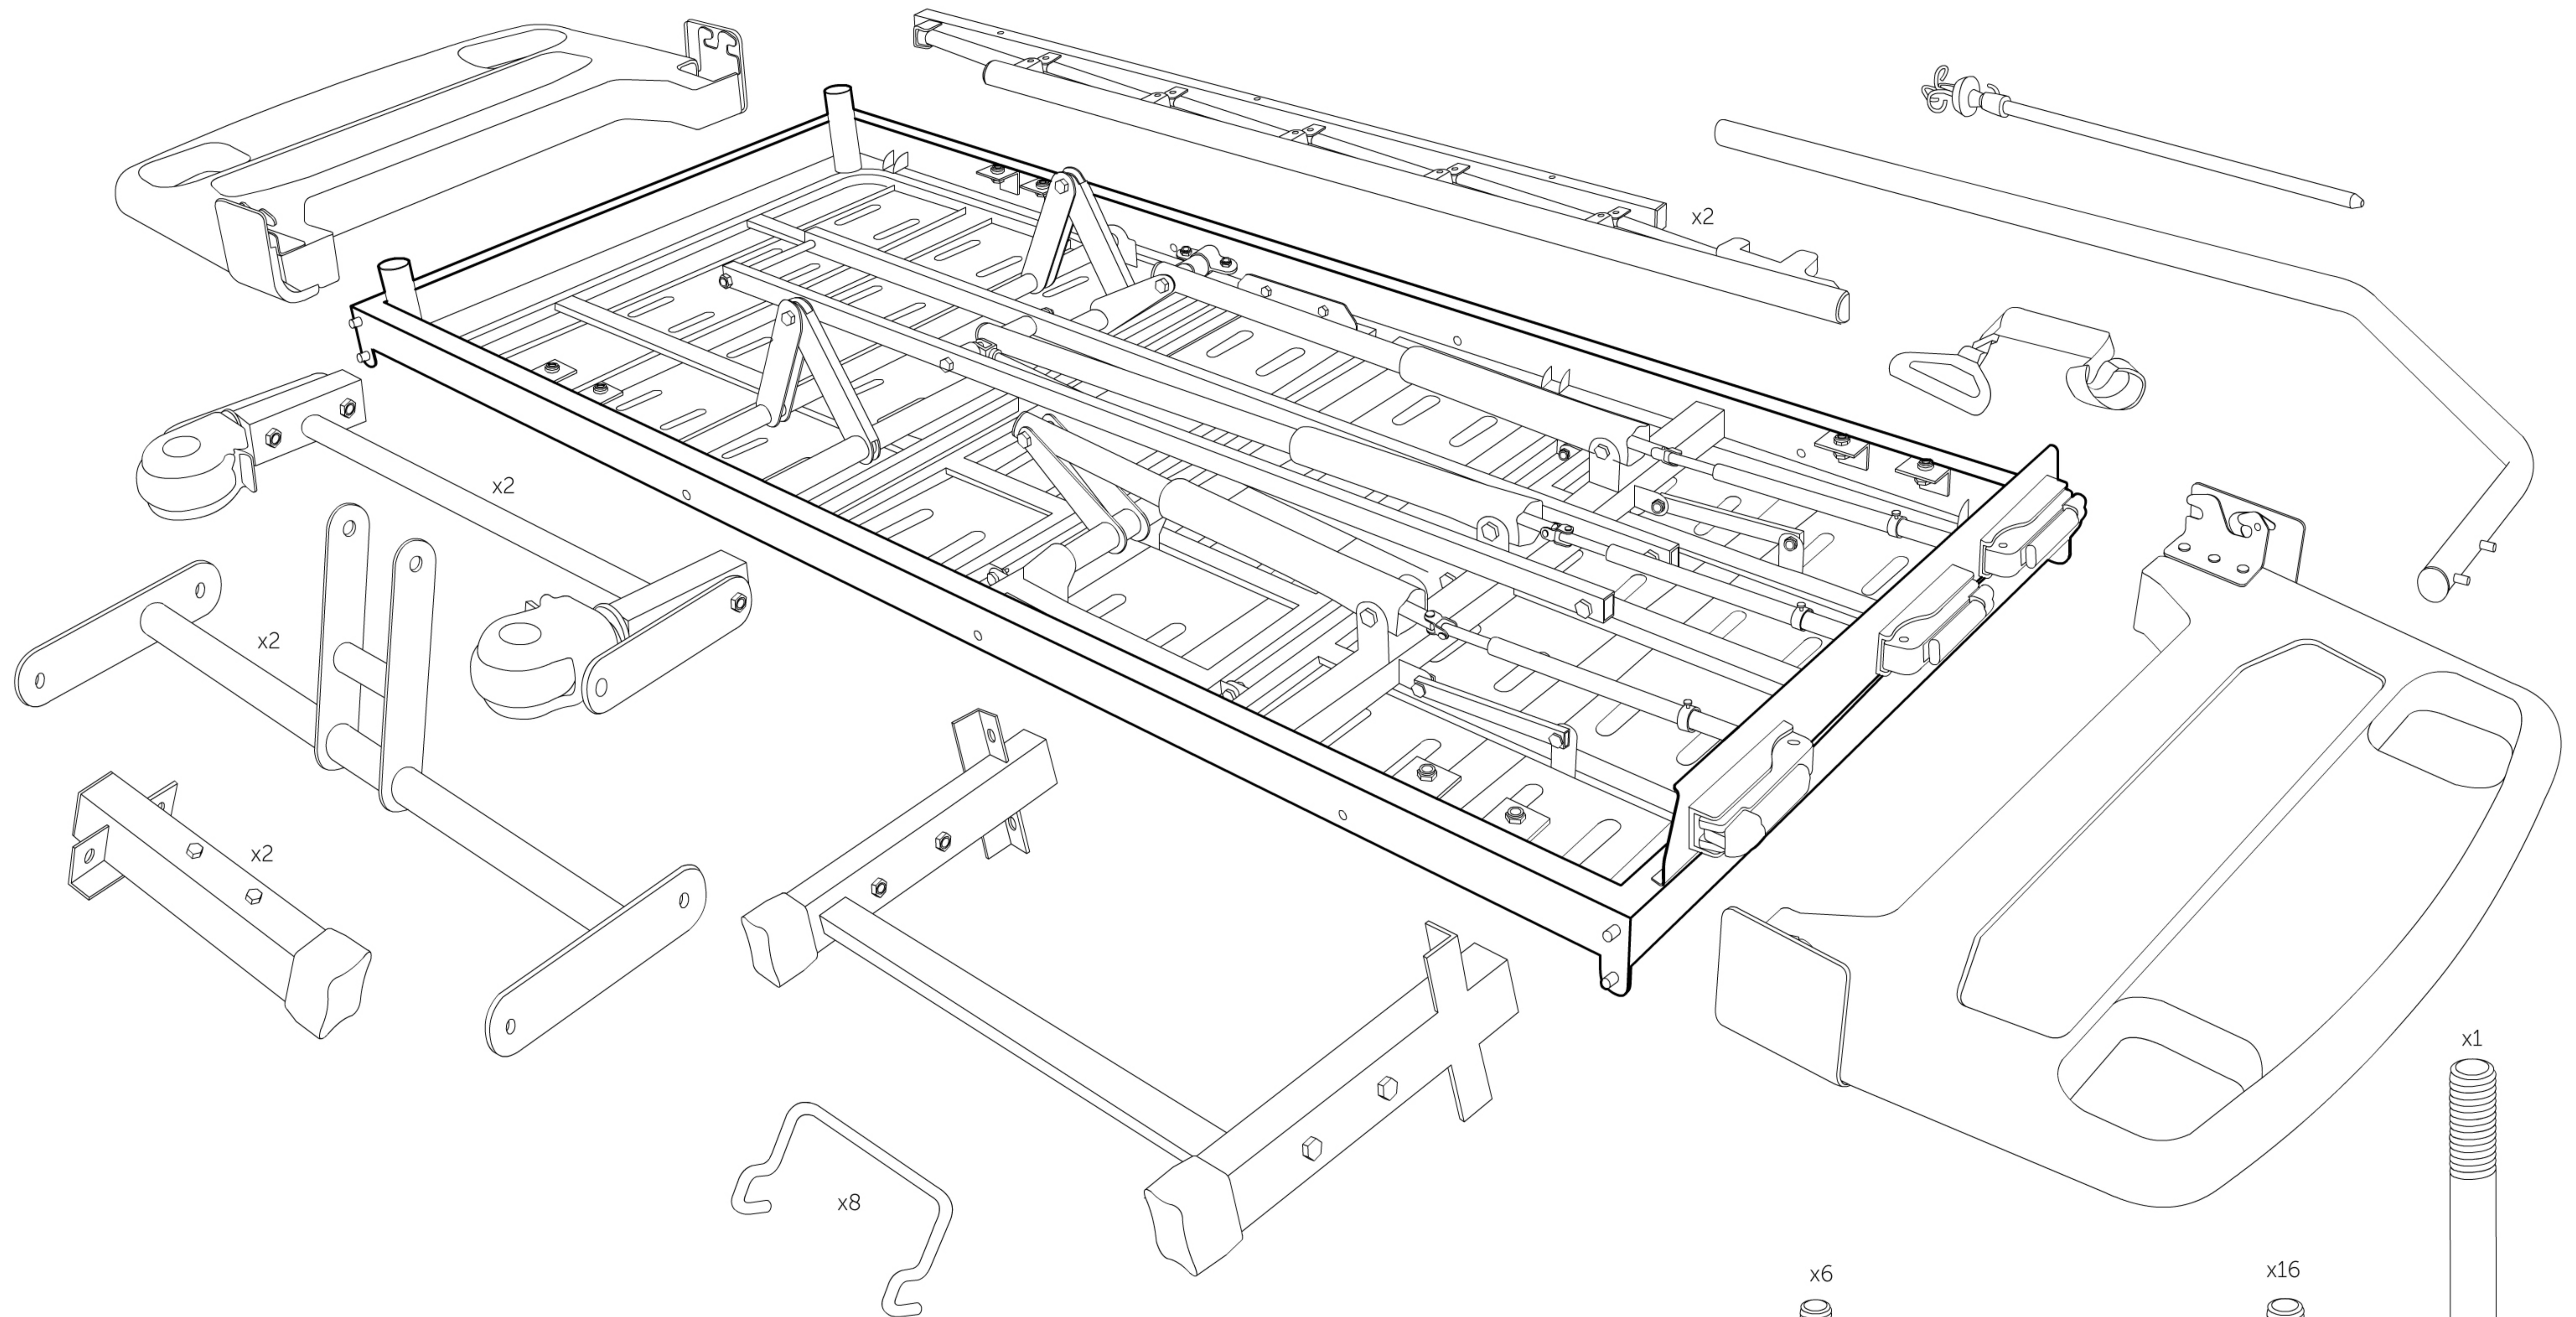

Шайба 6мм



Шайба 8мм

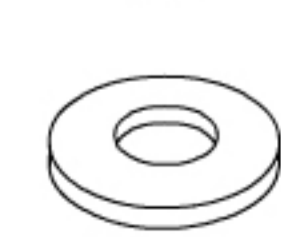


Шайба 10мм



Гайка M8




Гайка M10

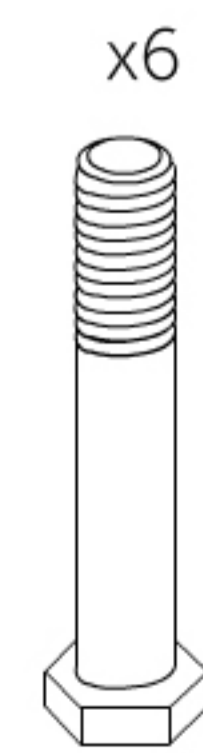


Болт M6x80




Болт M8x20

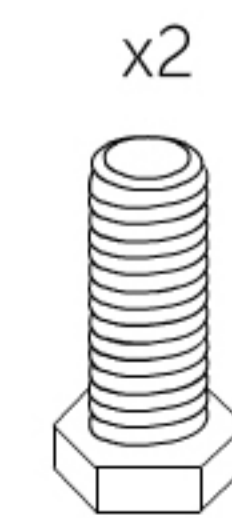

Болт M8x40

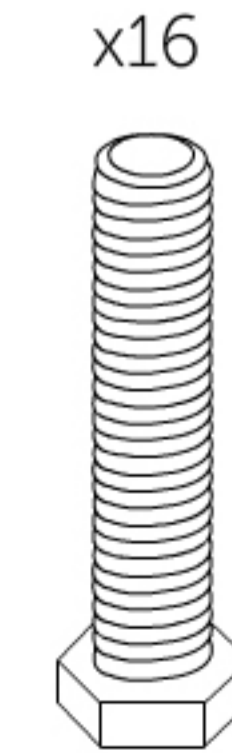


Болт M8x80

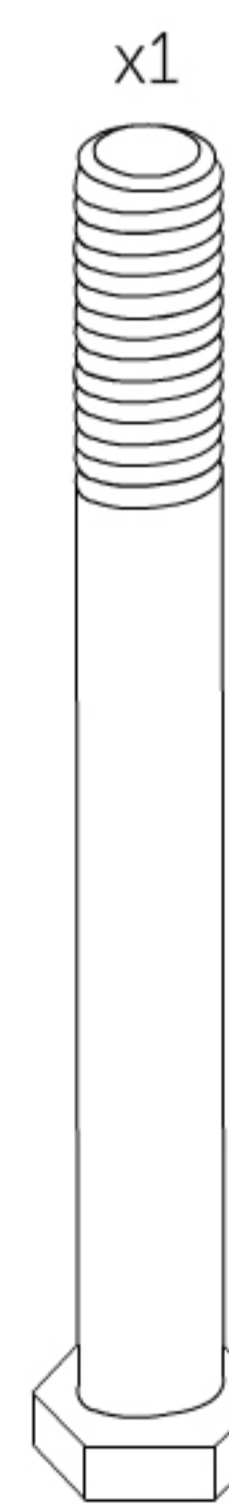


Болт M10x200


2

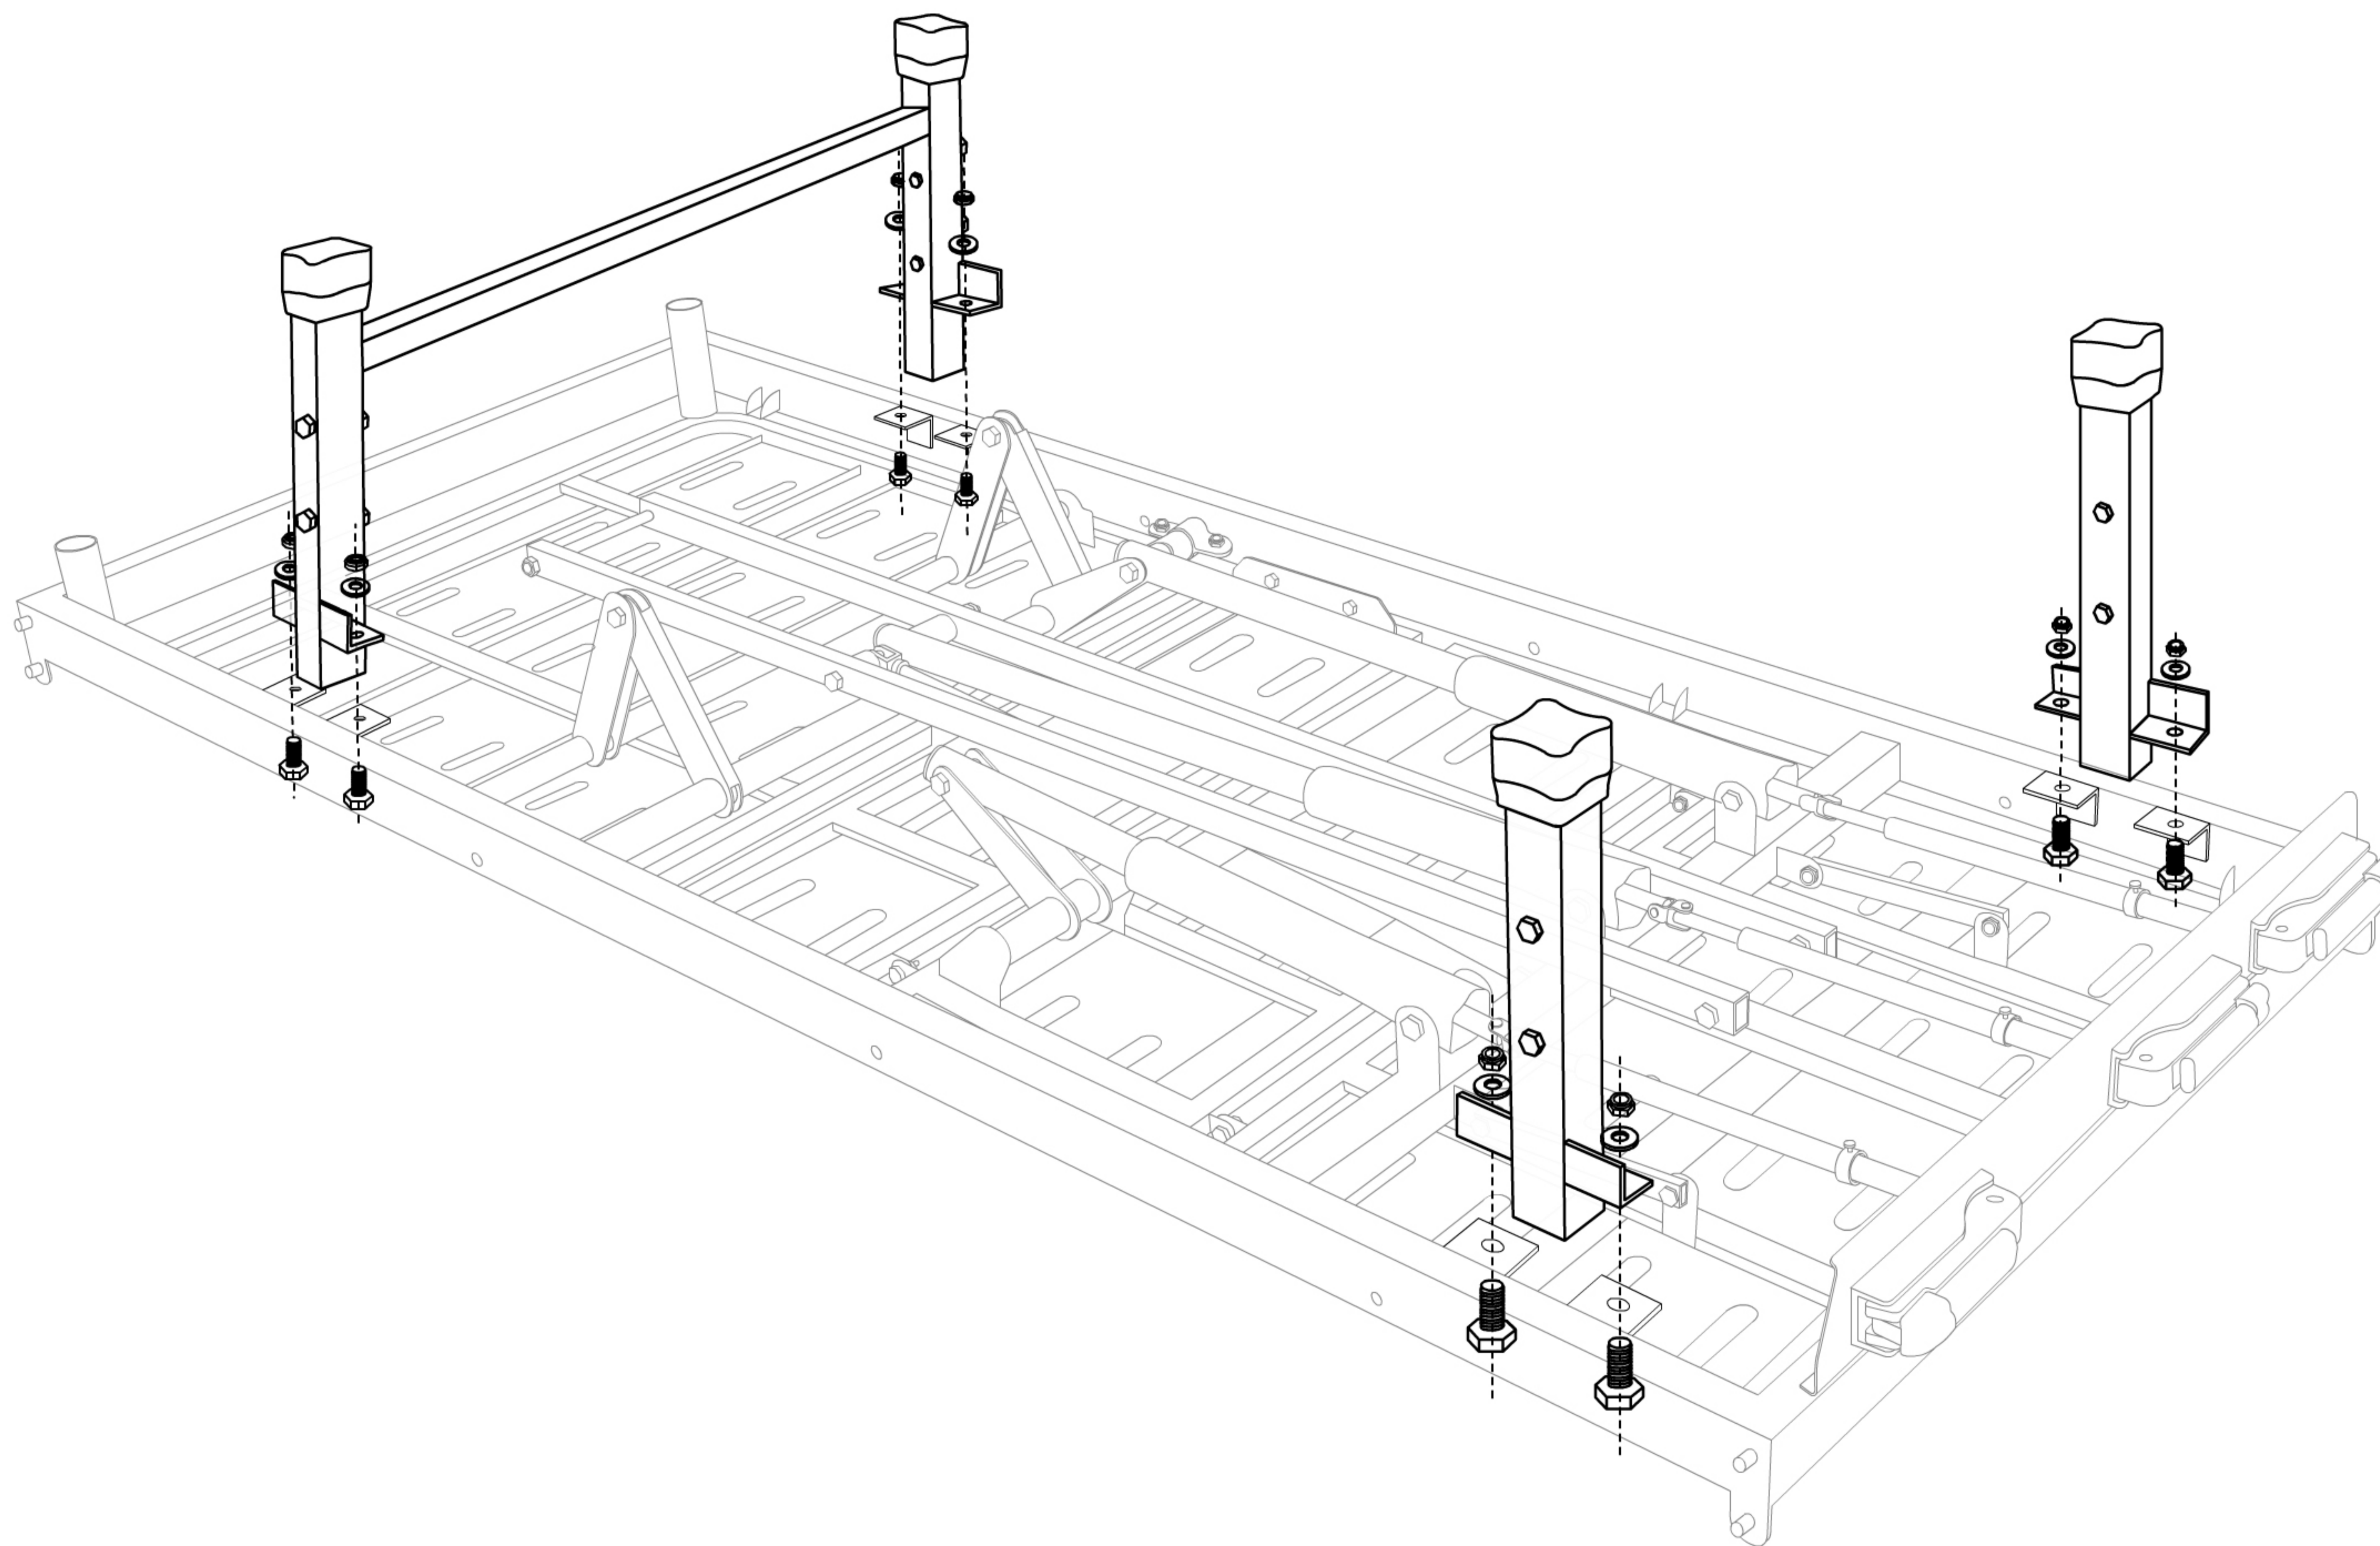


3

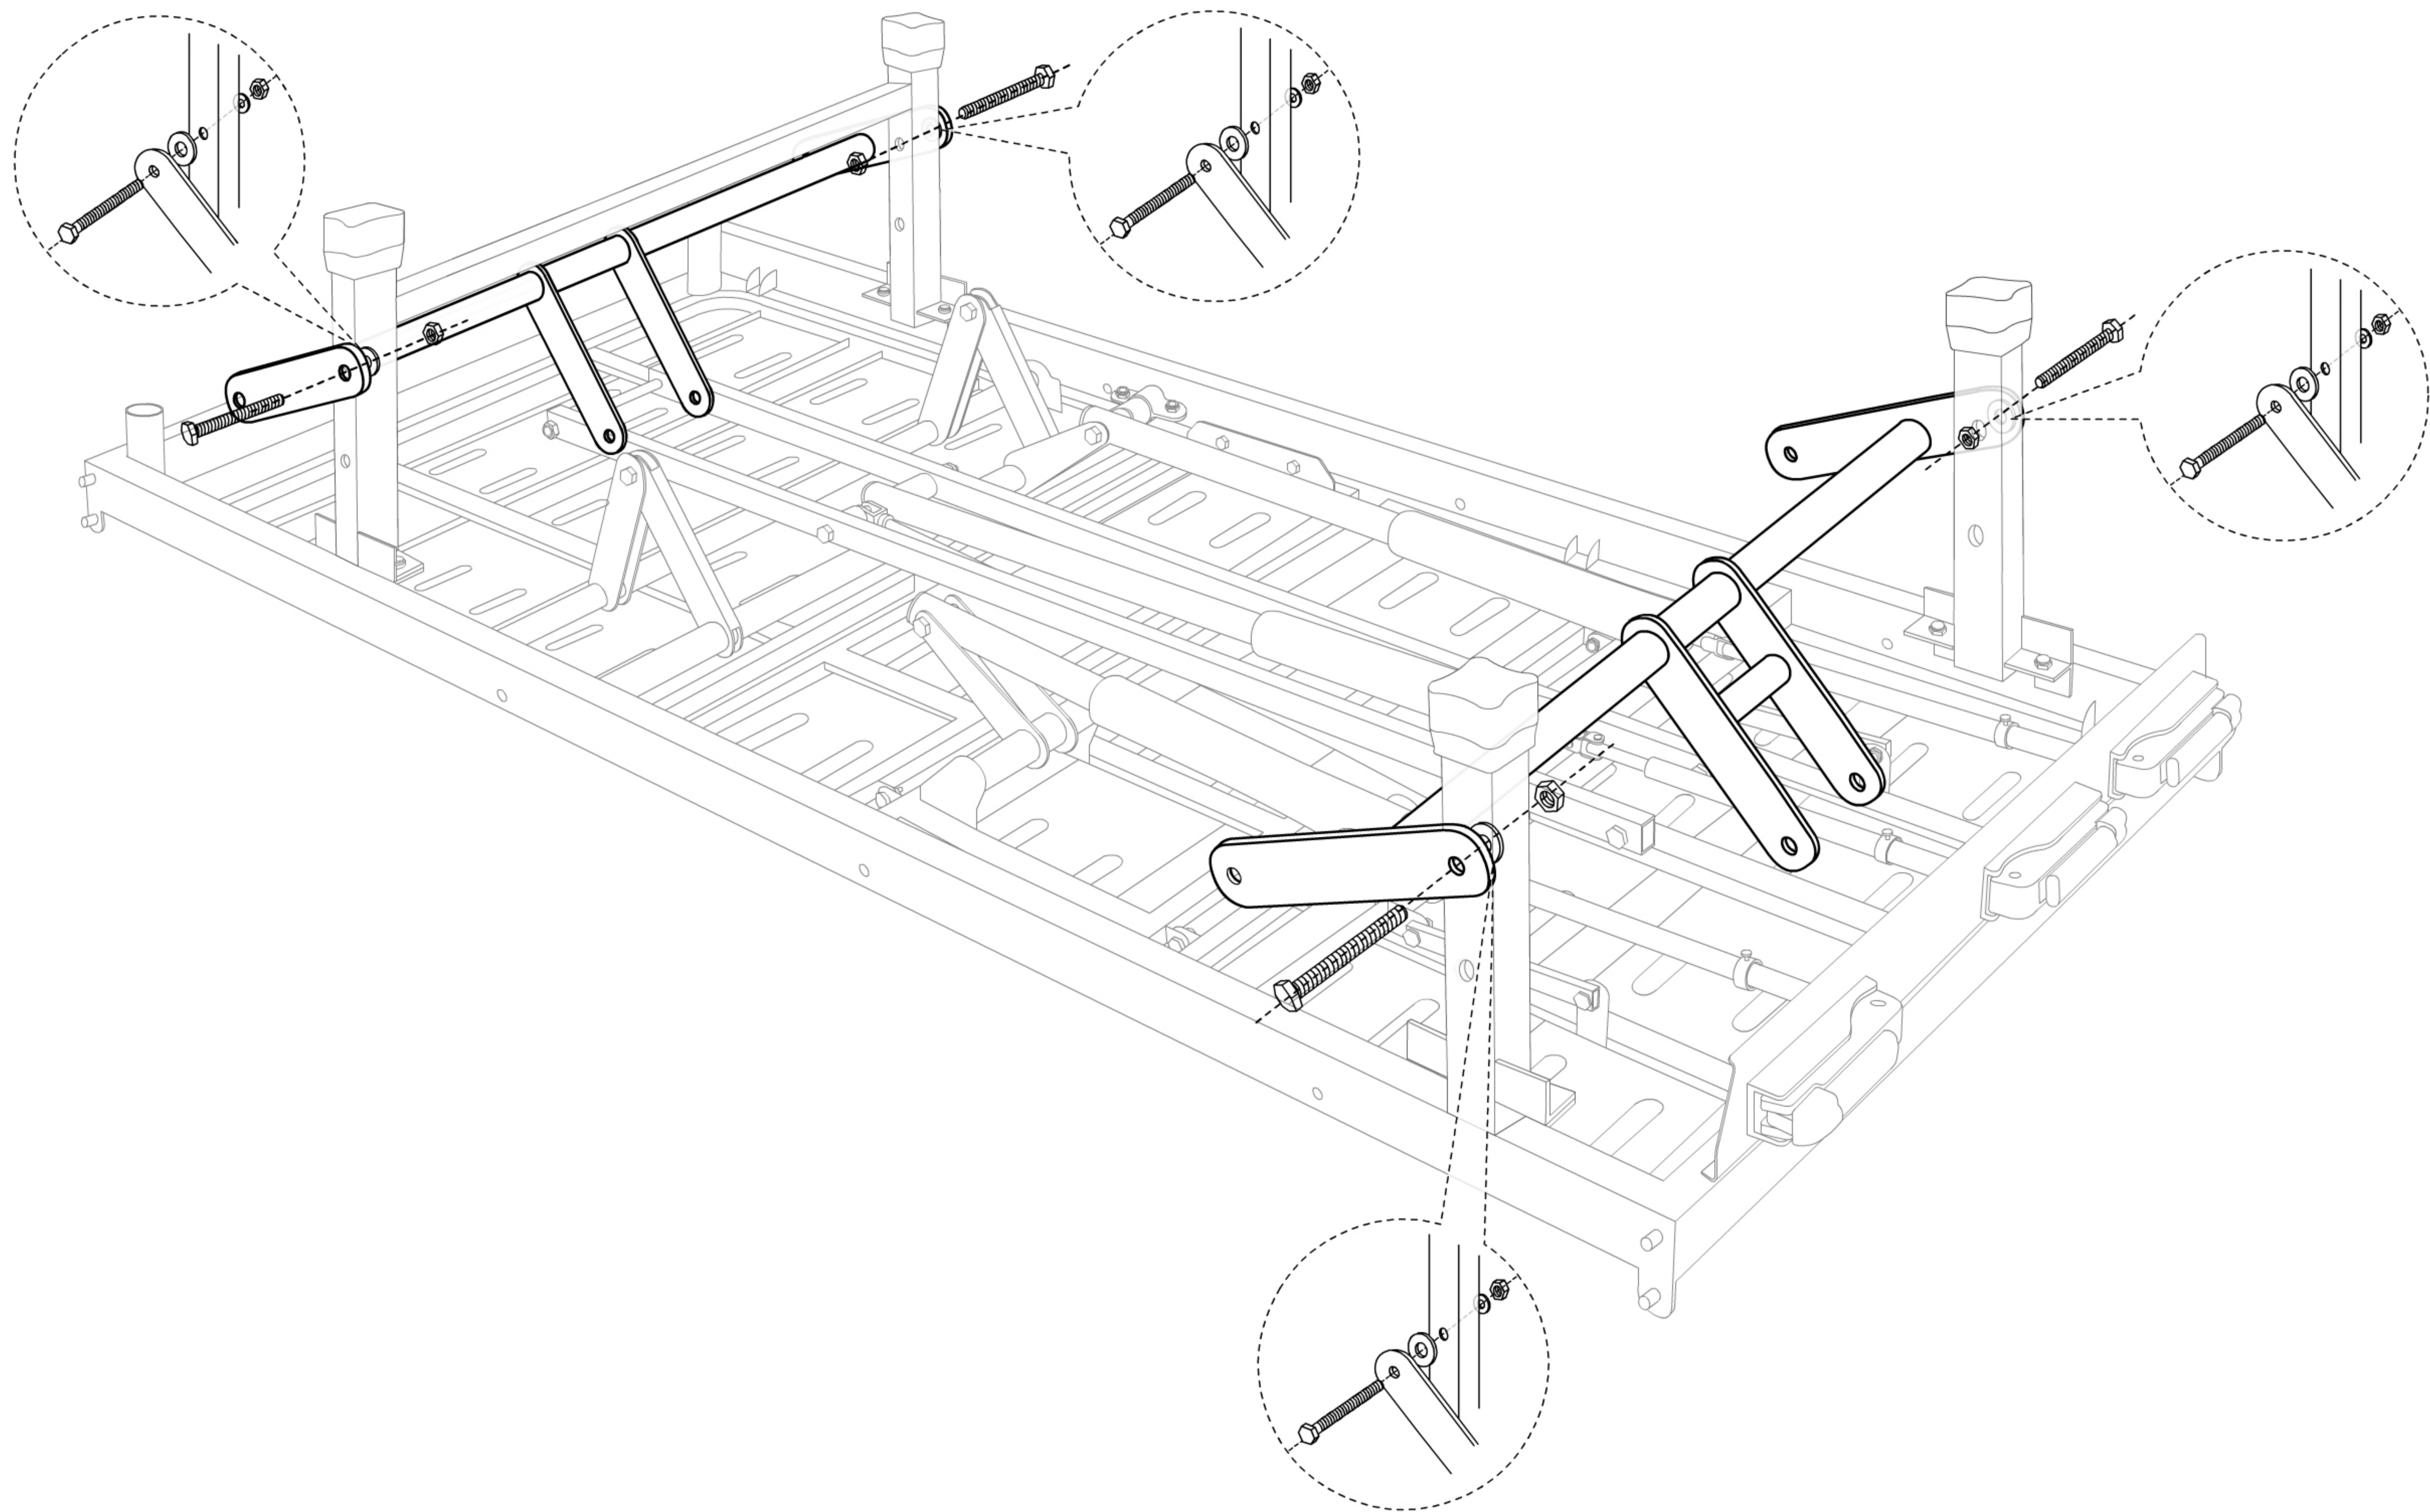


4

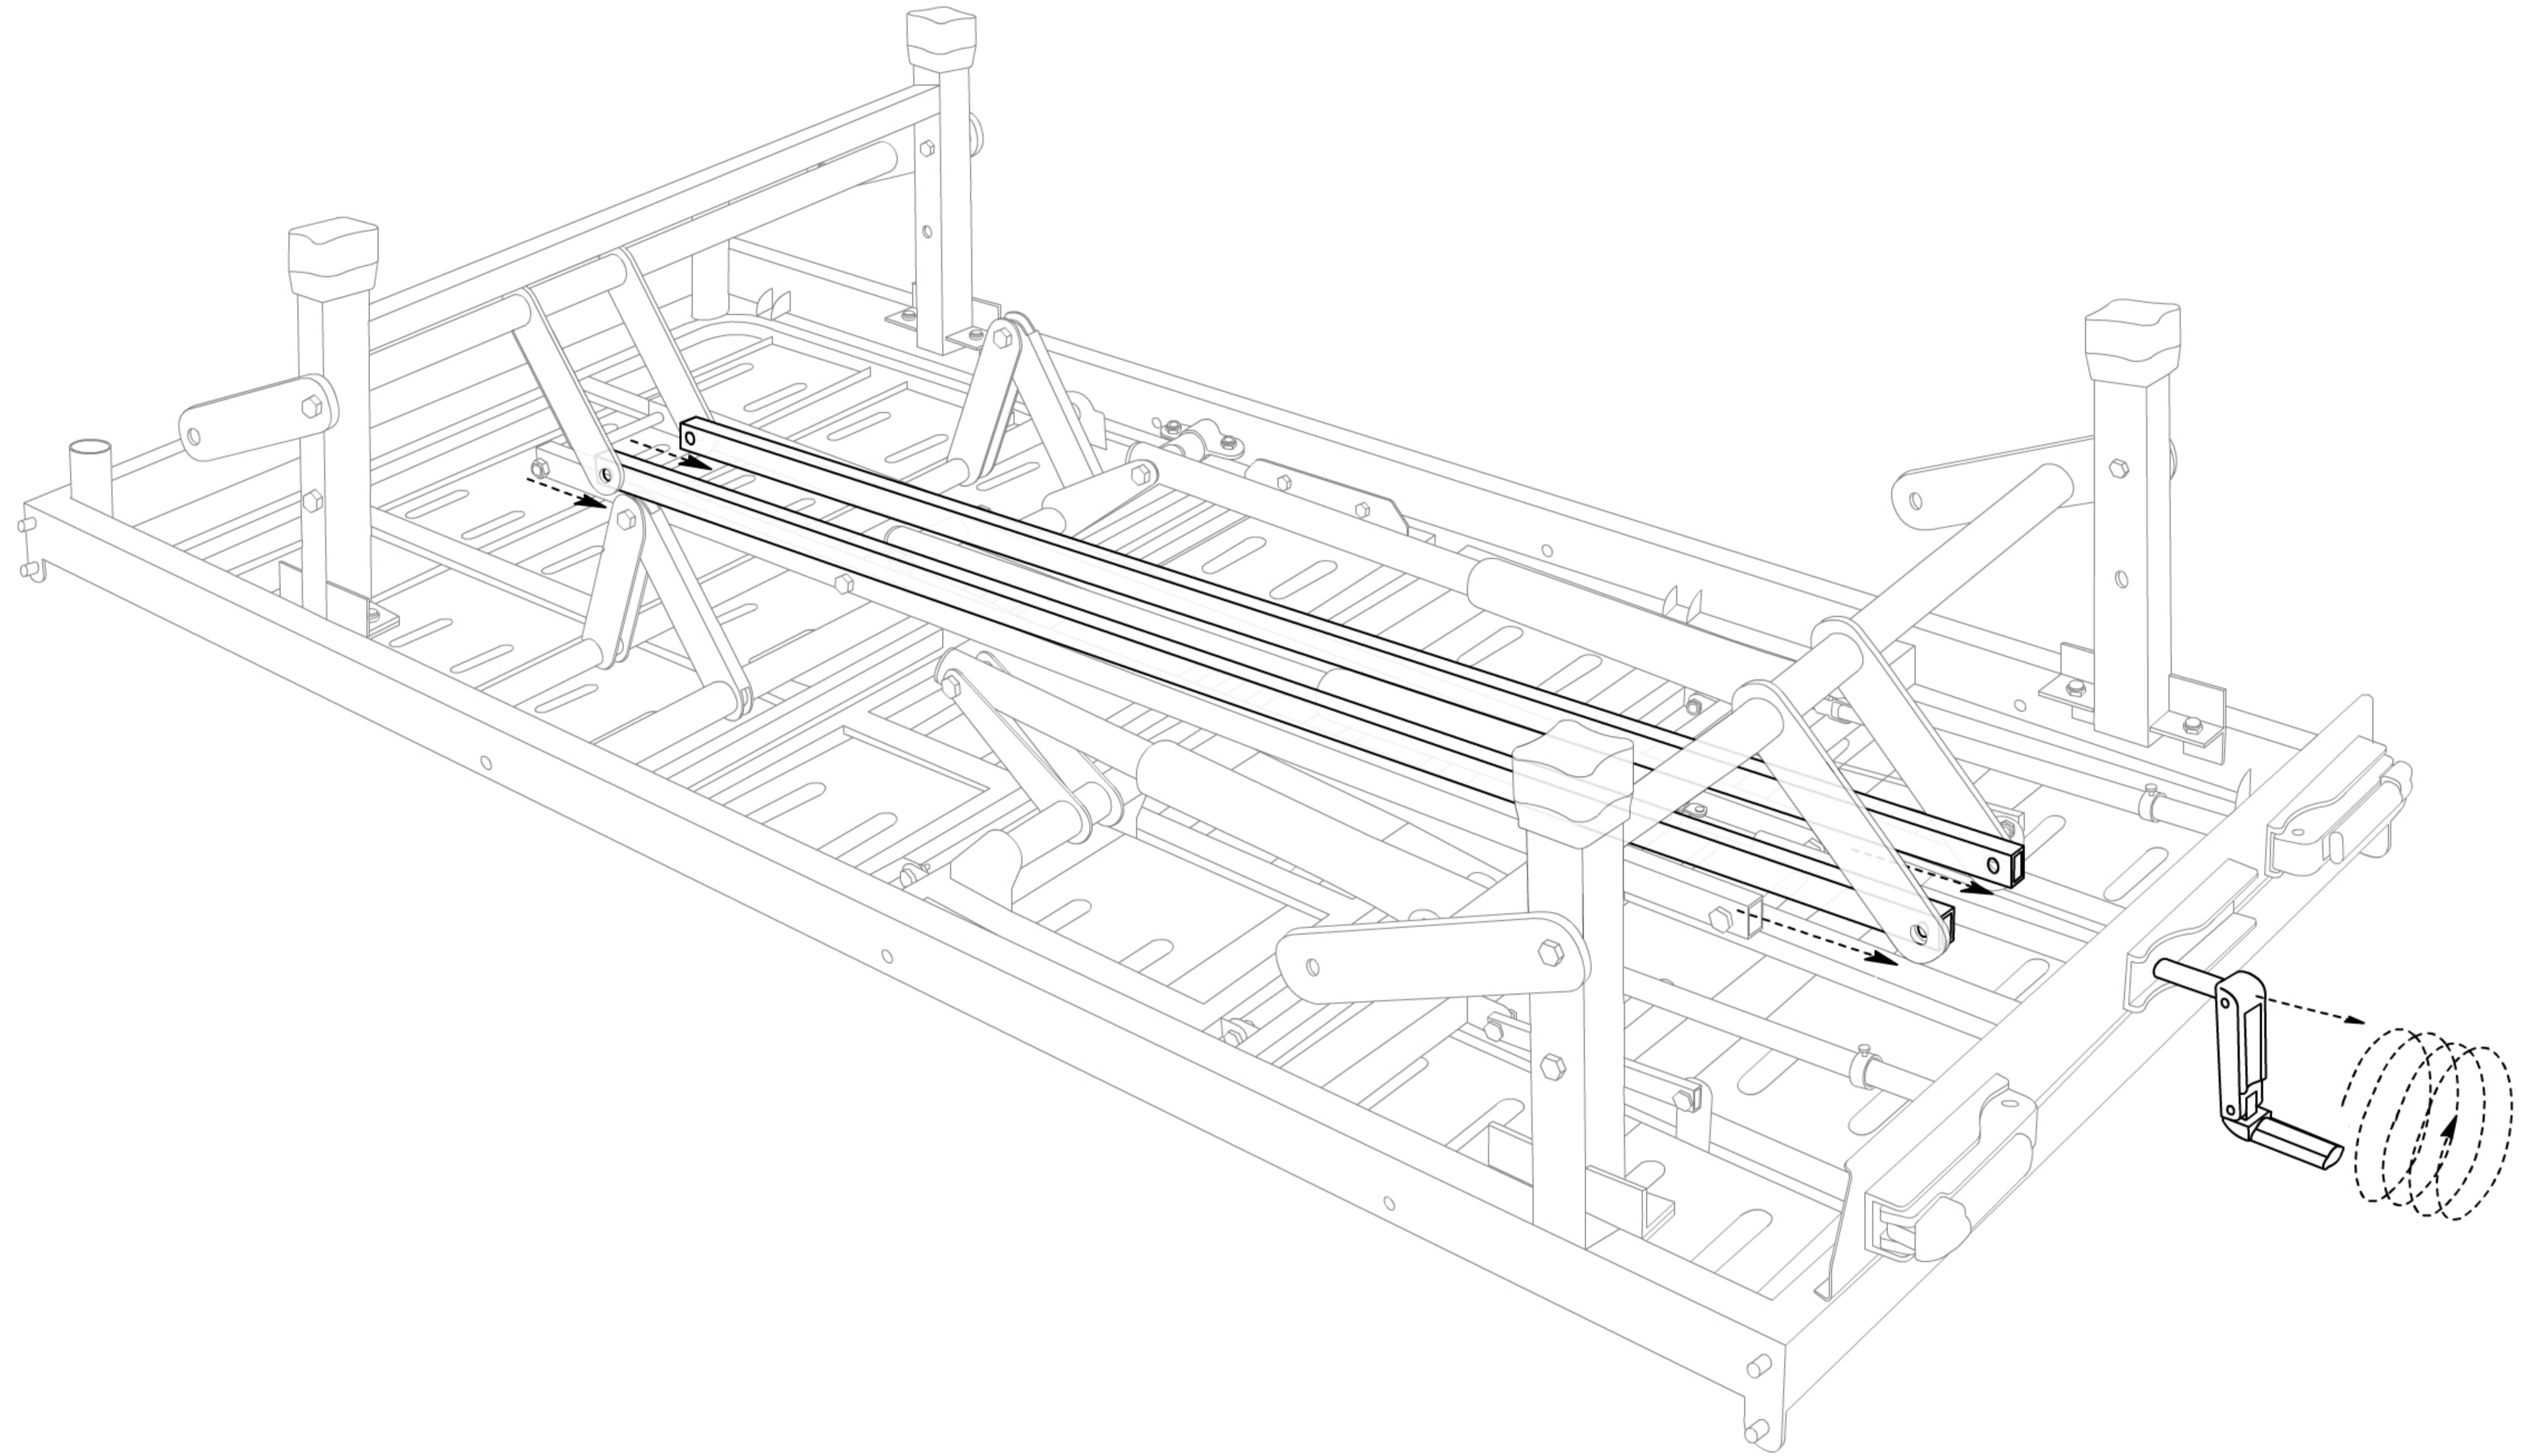


5

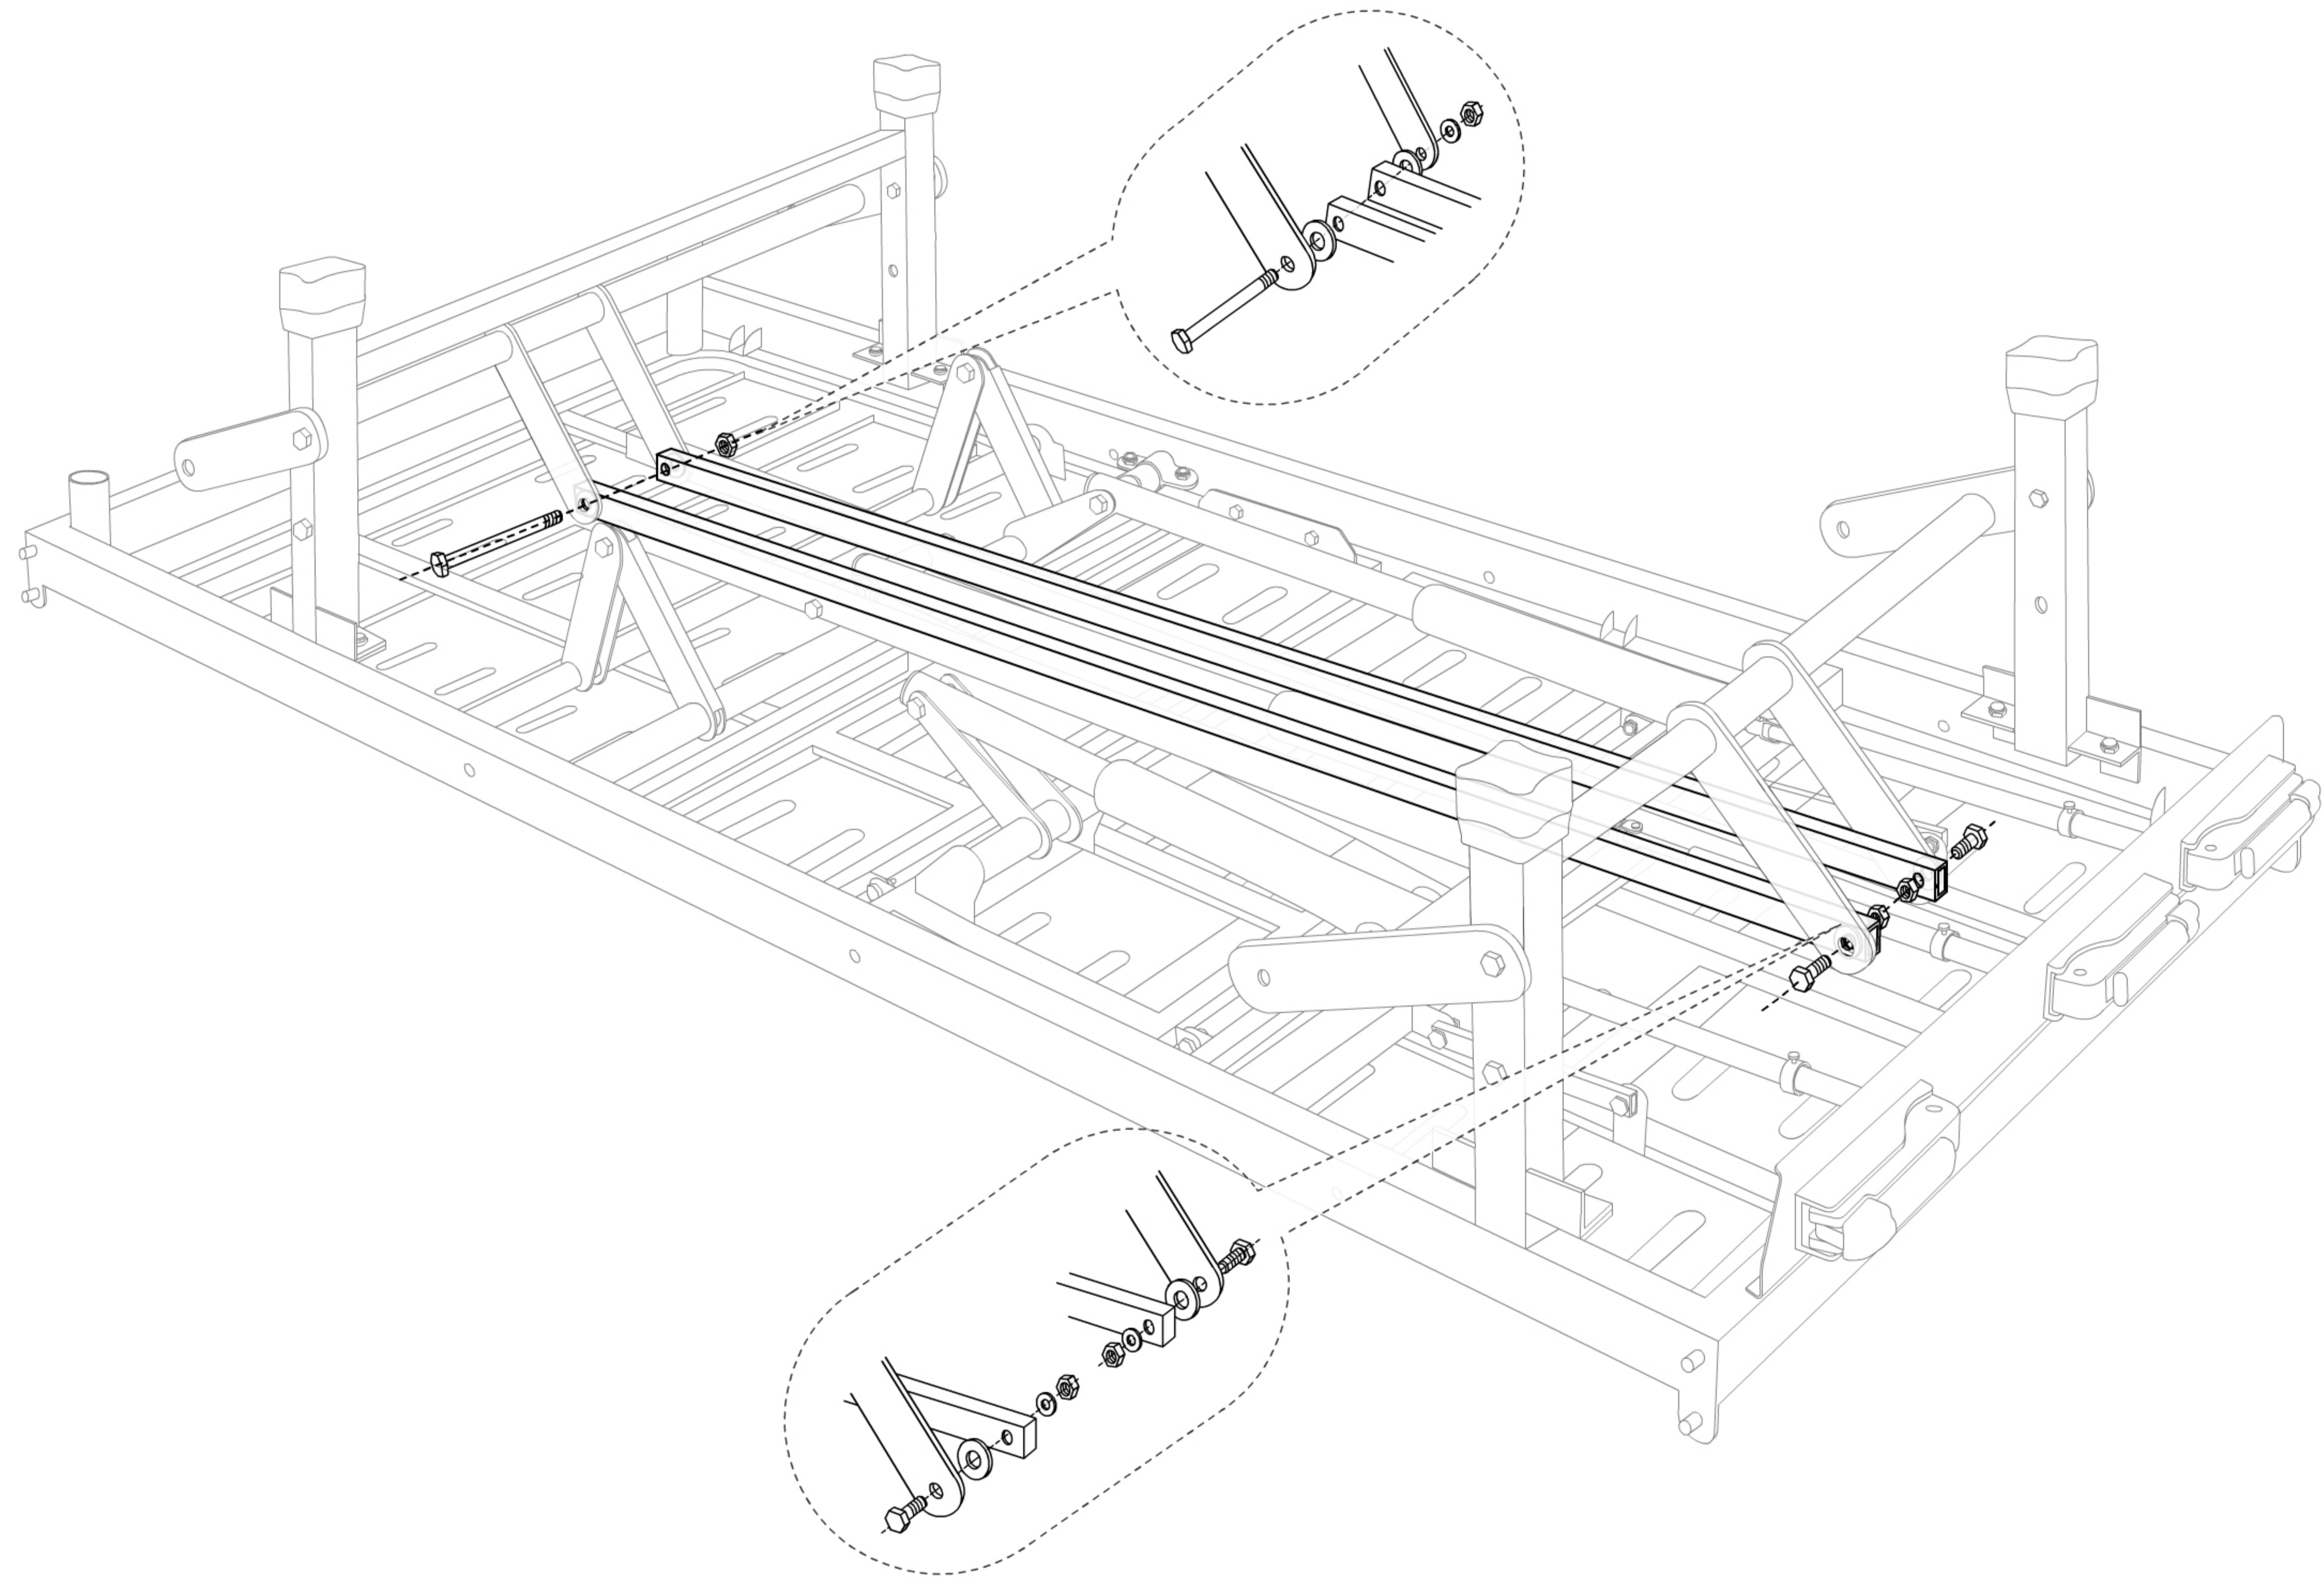



6

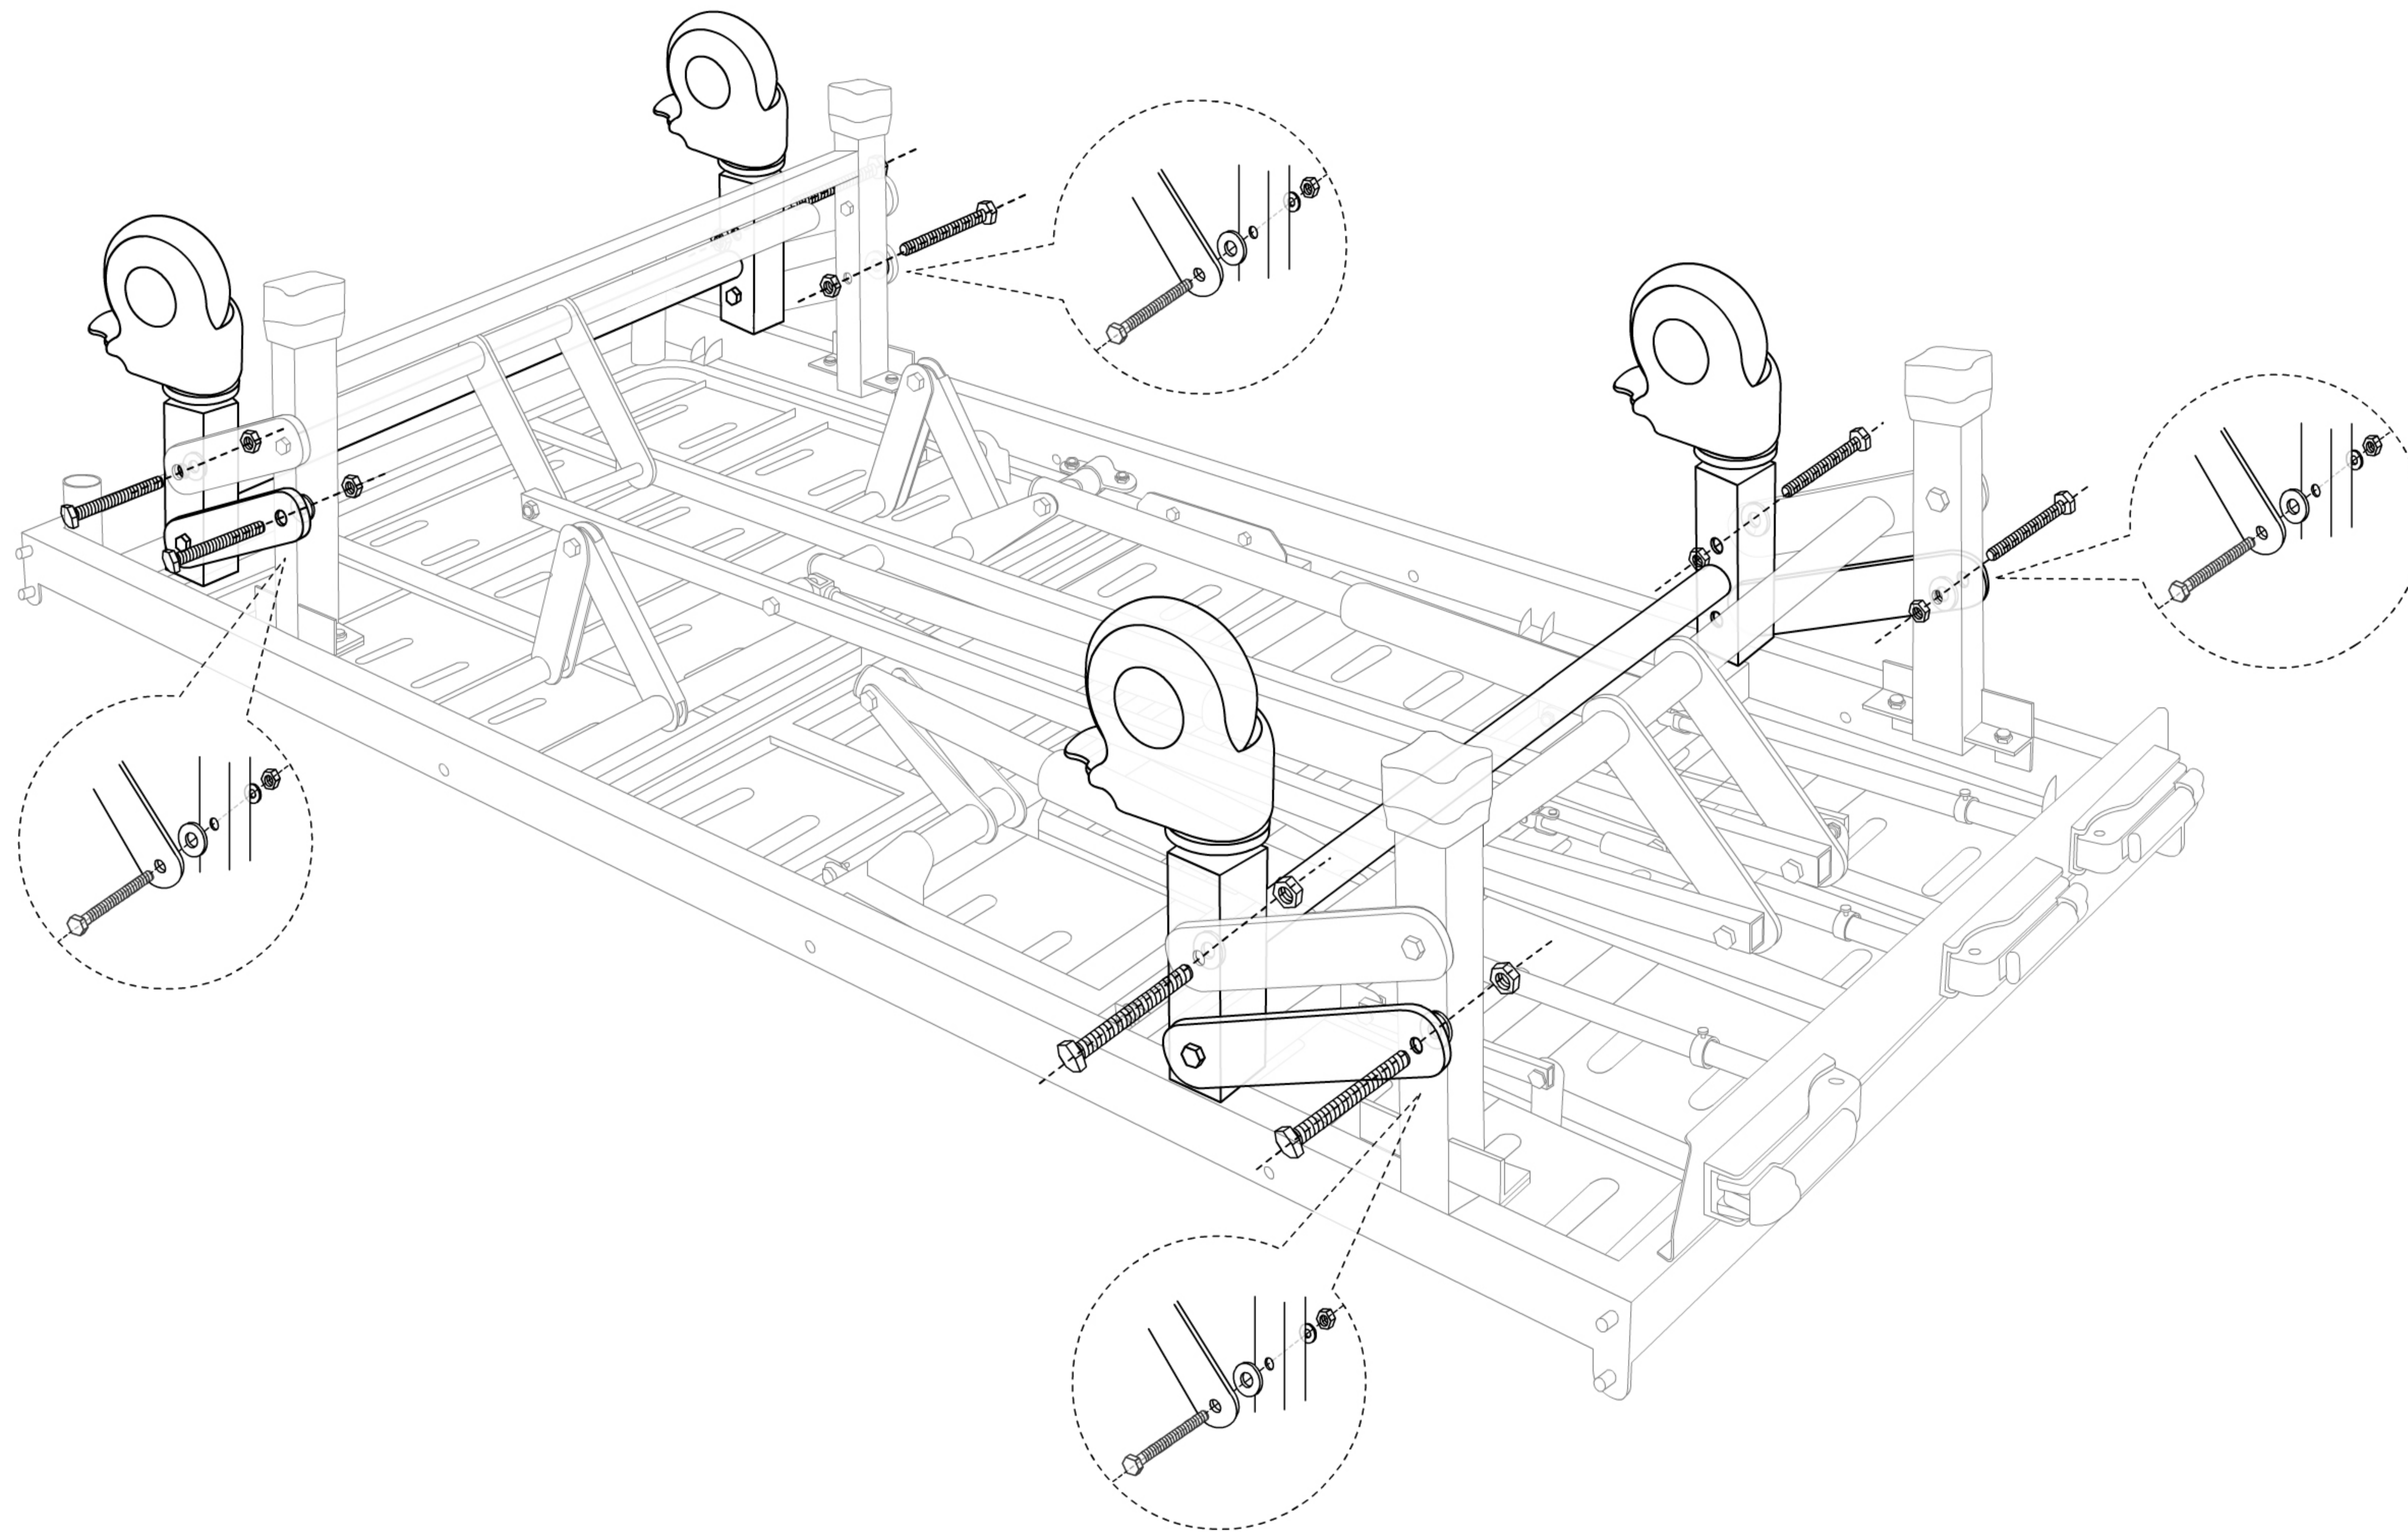



7

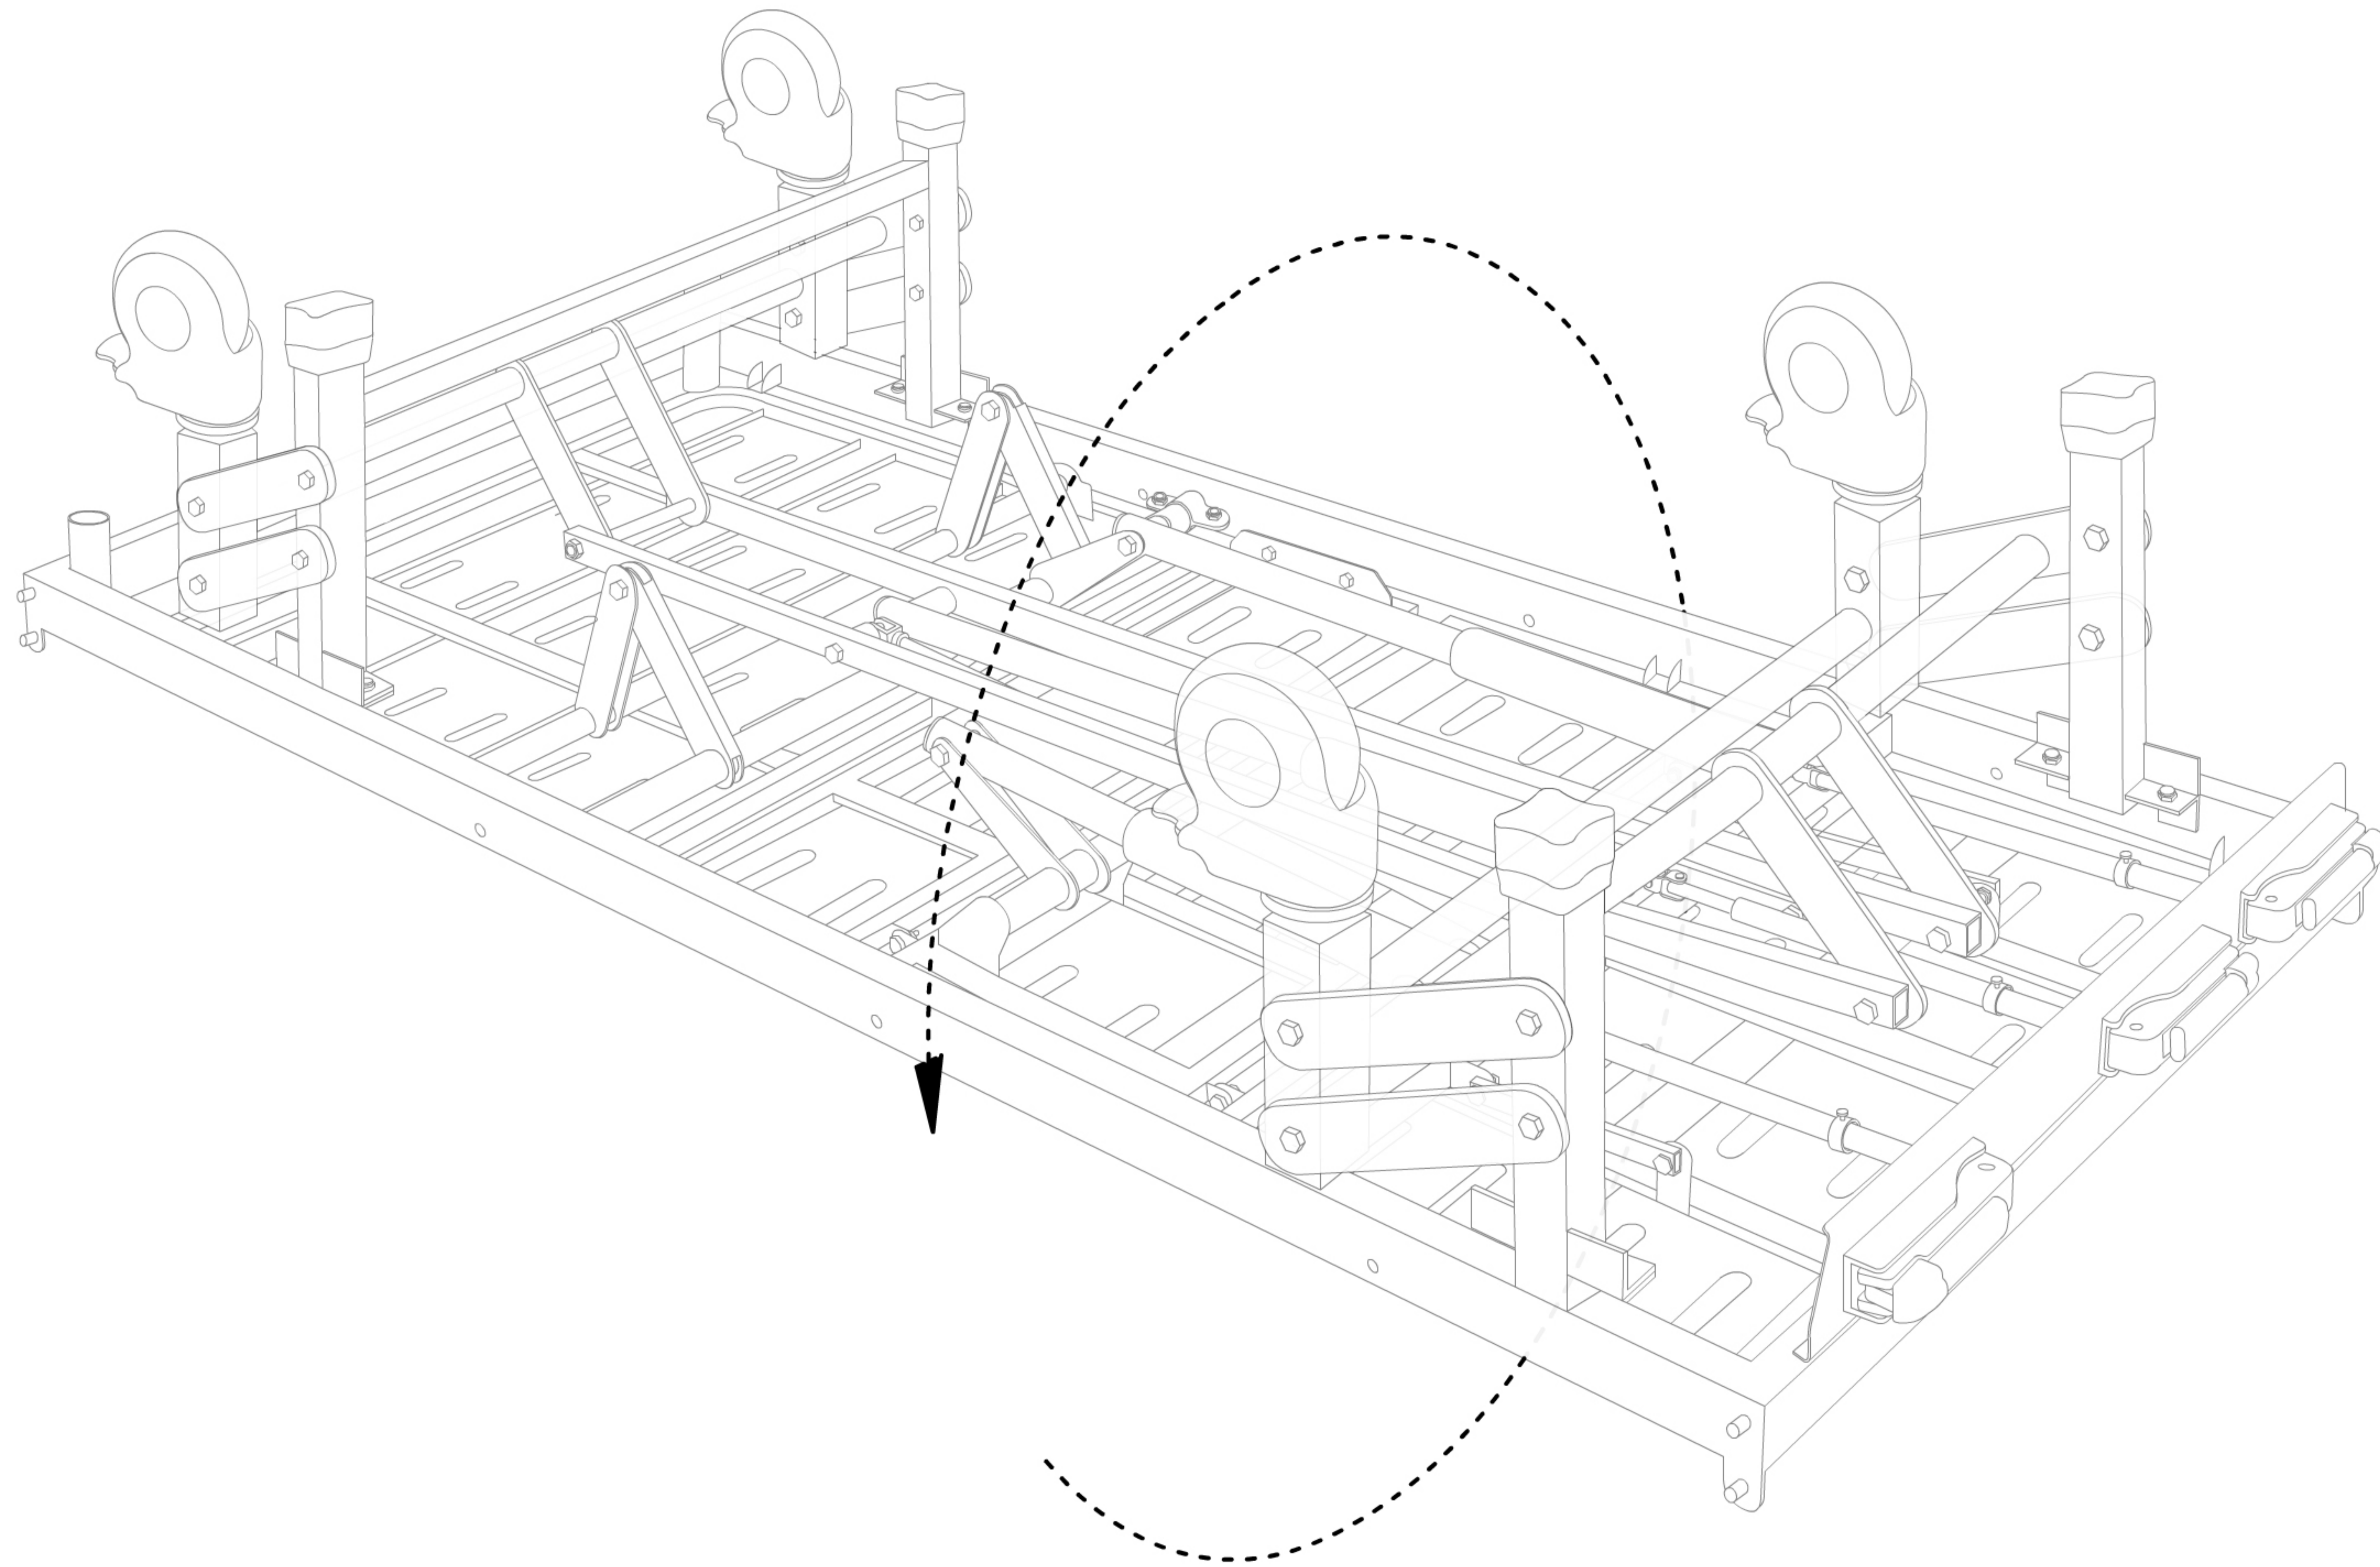


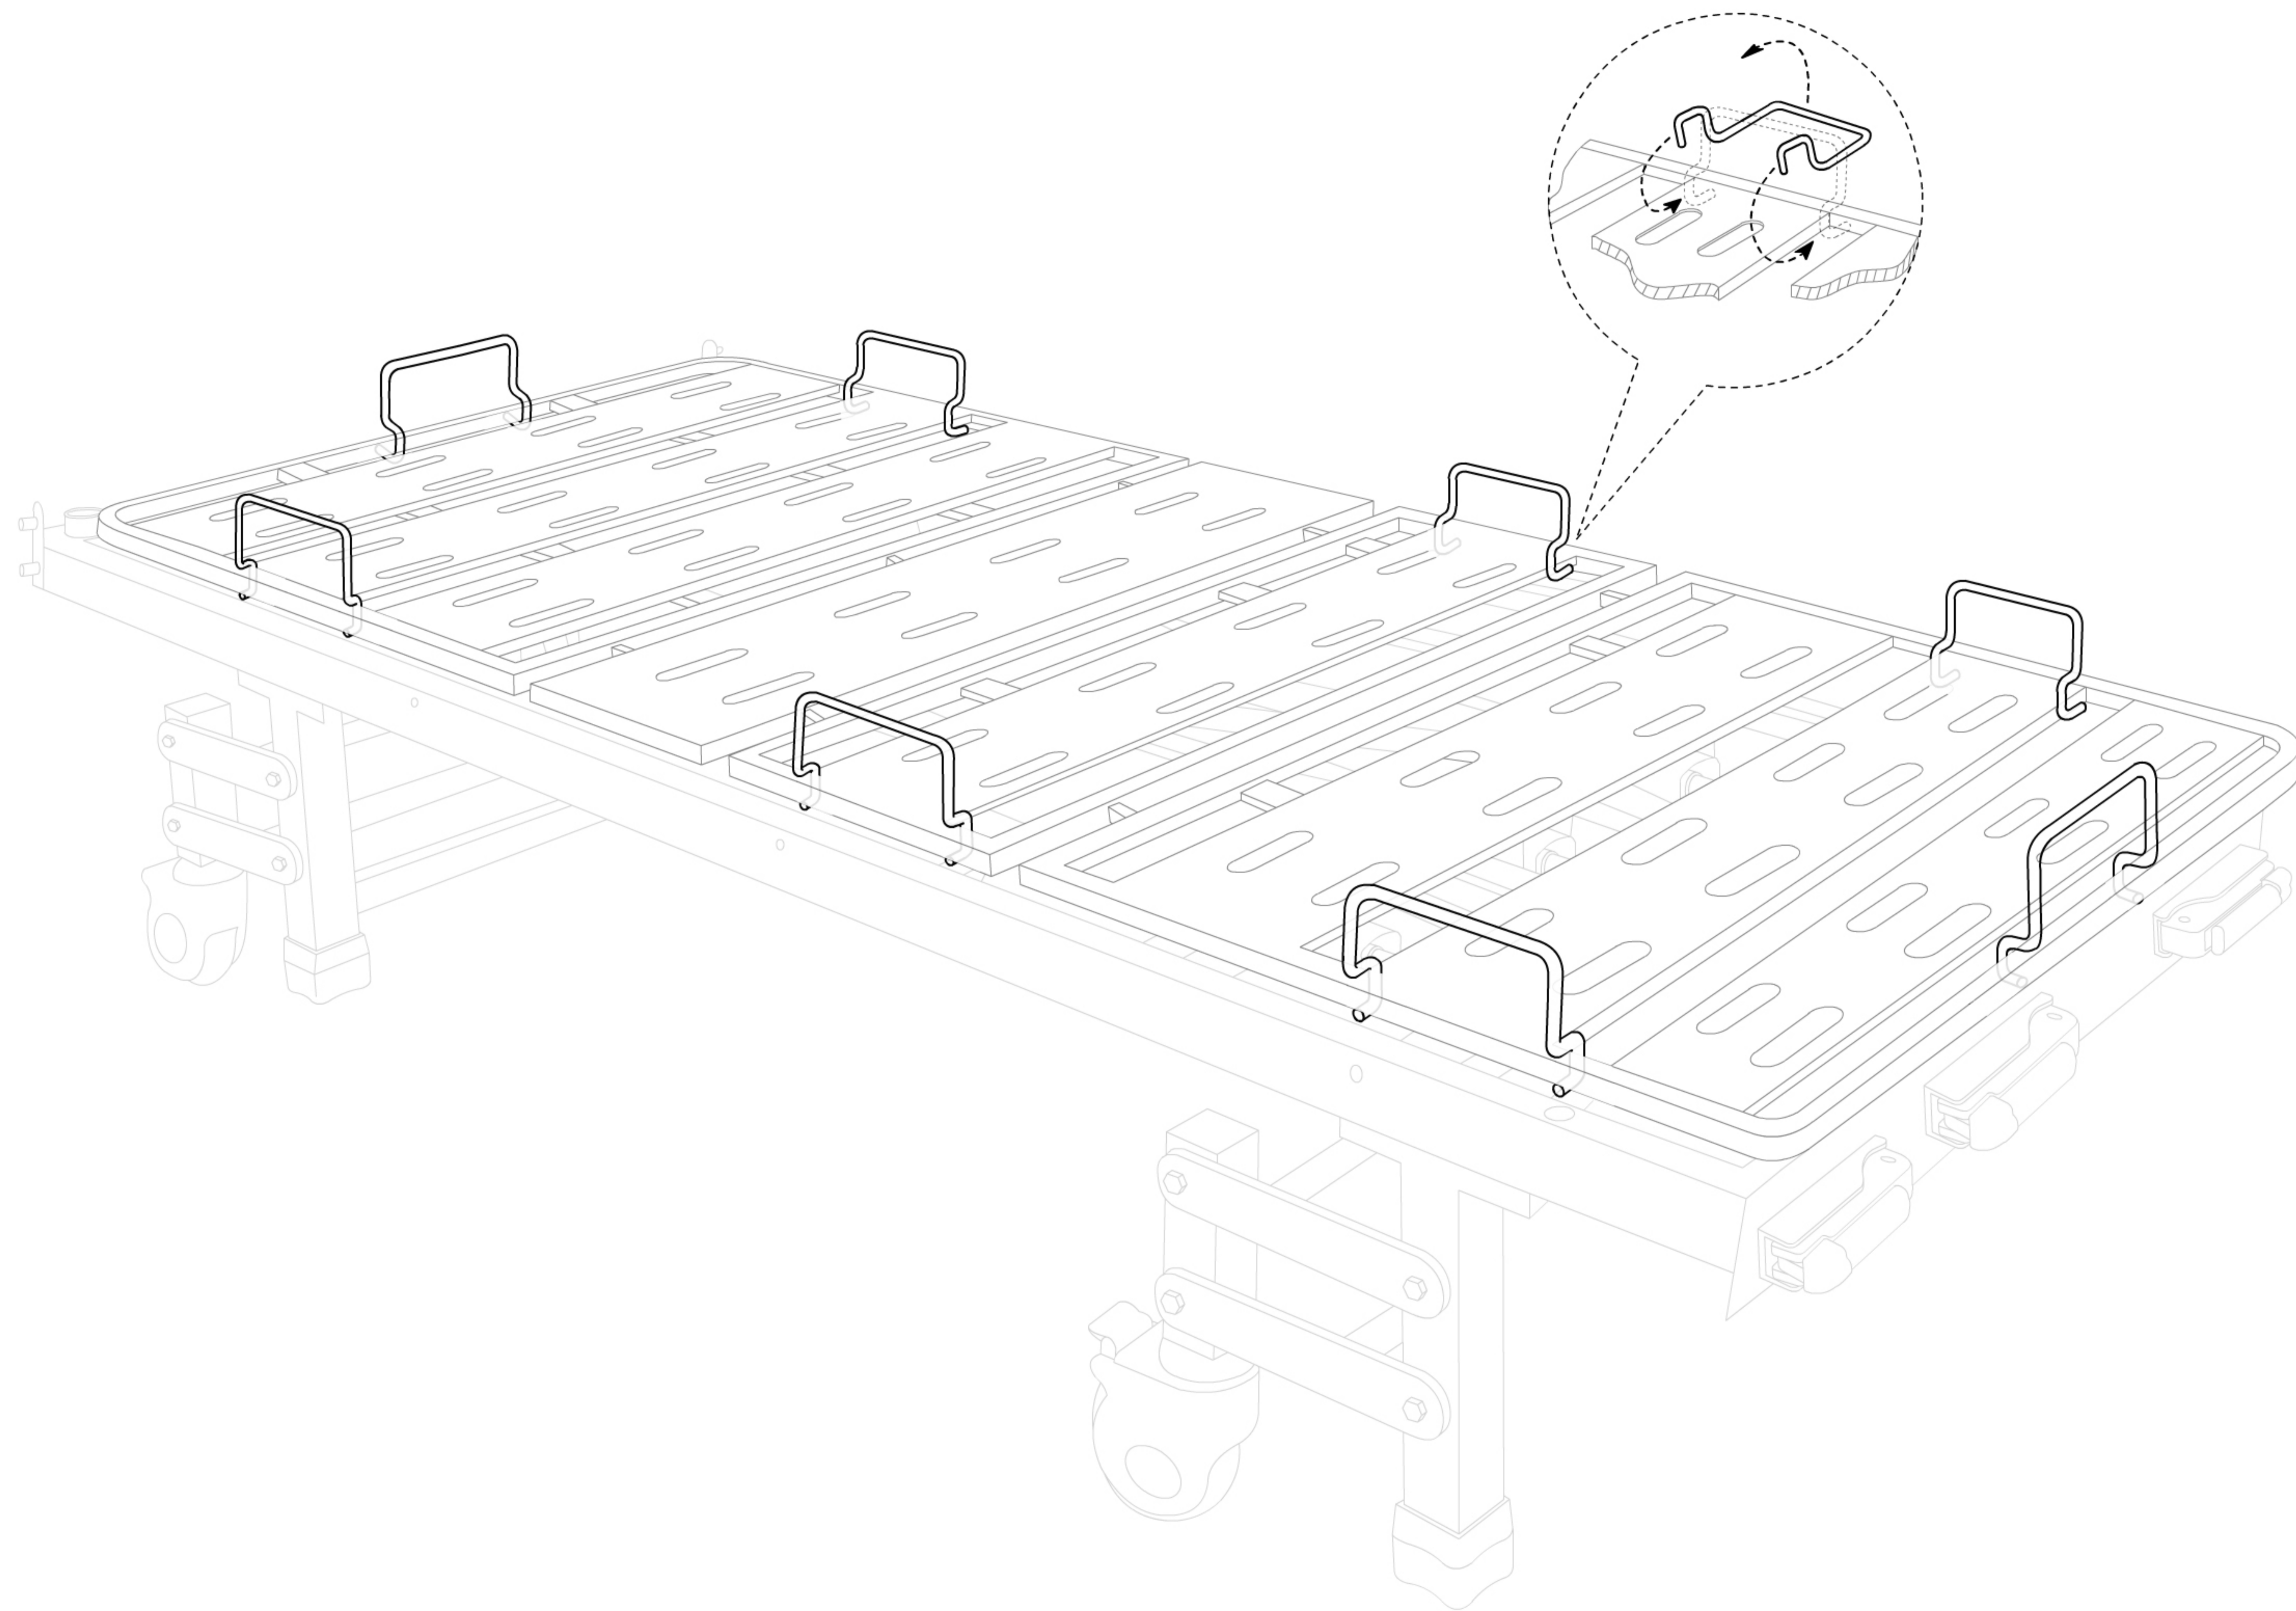

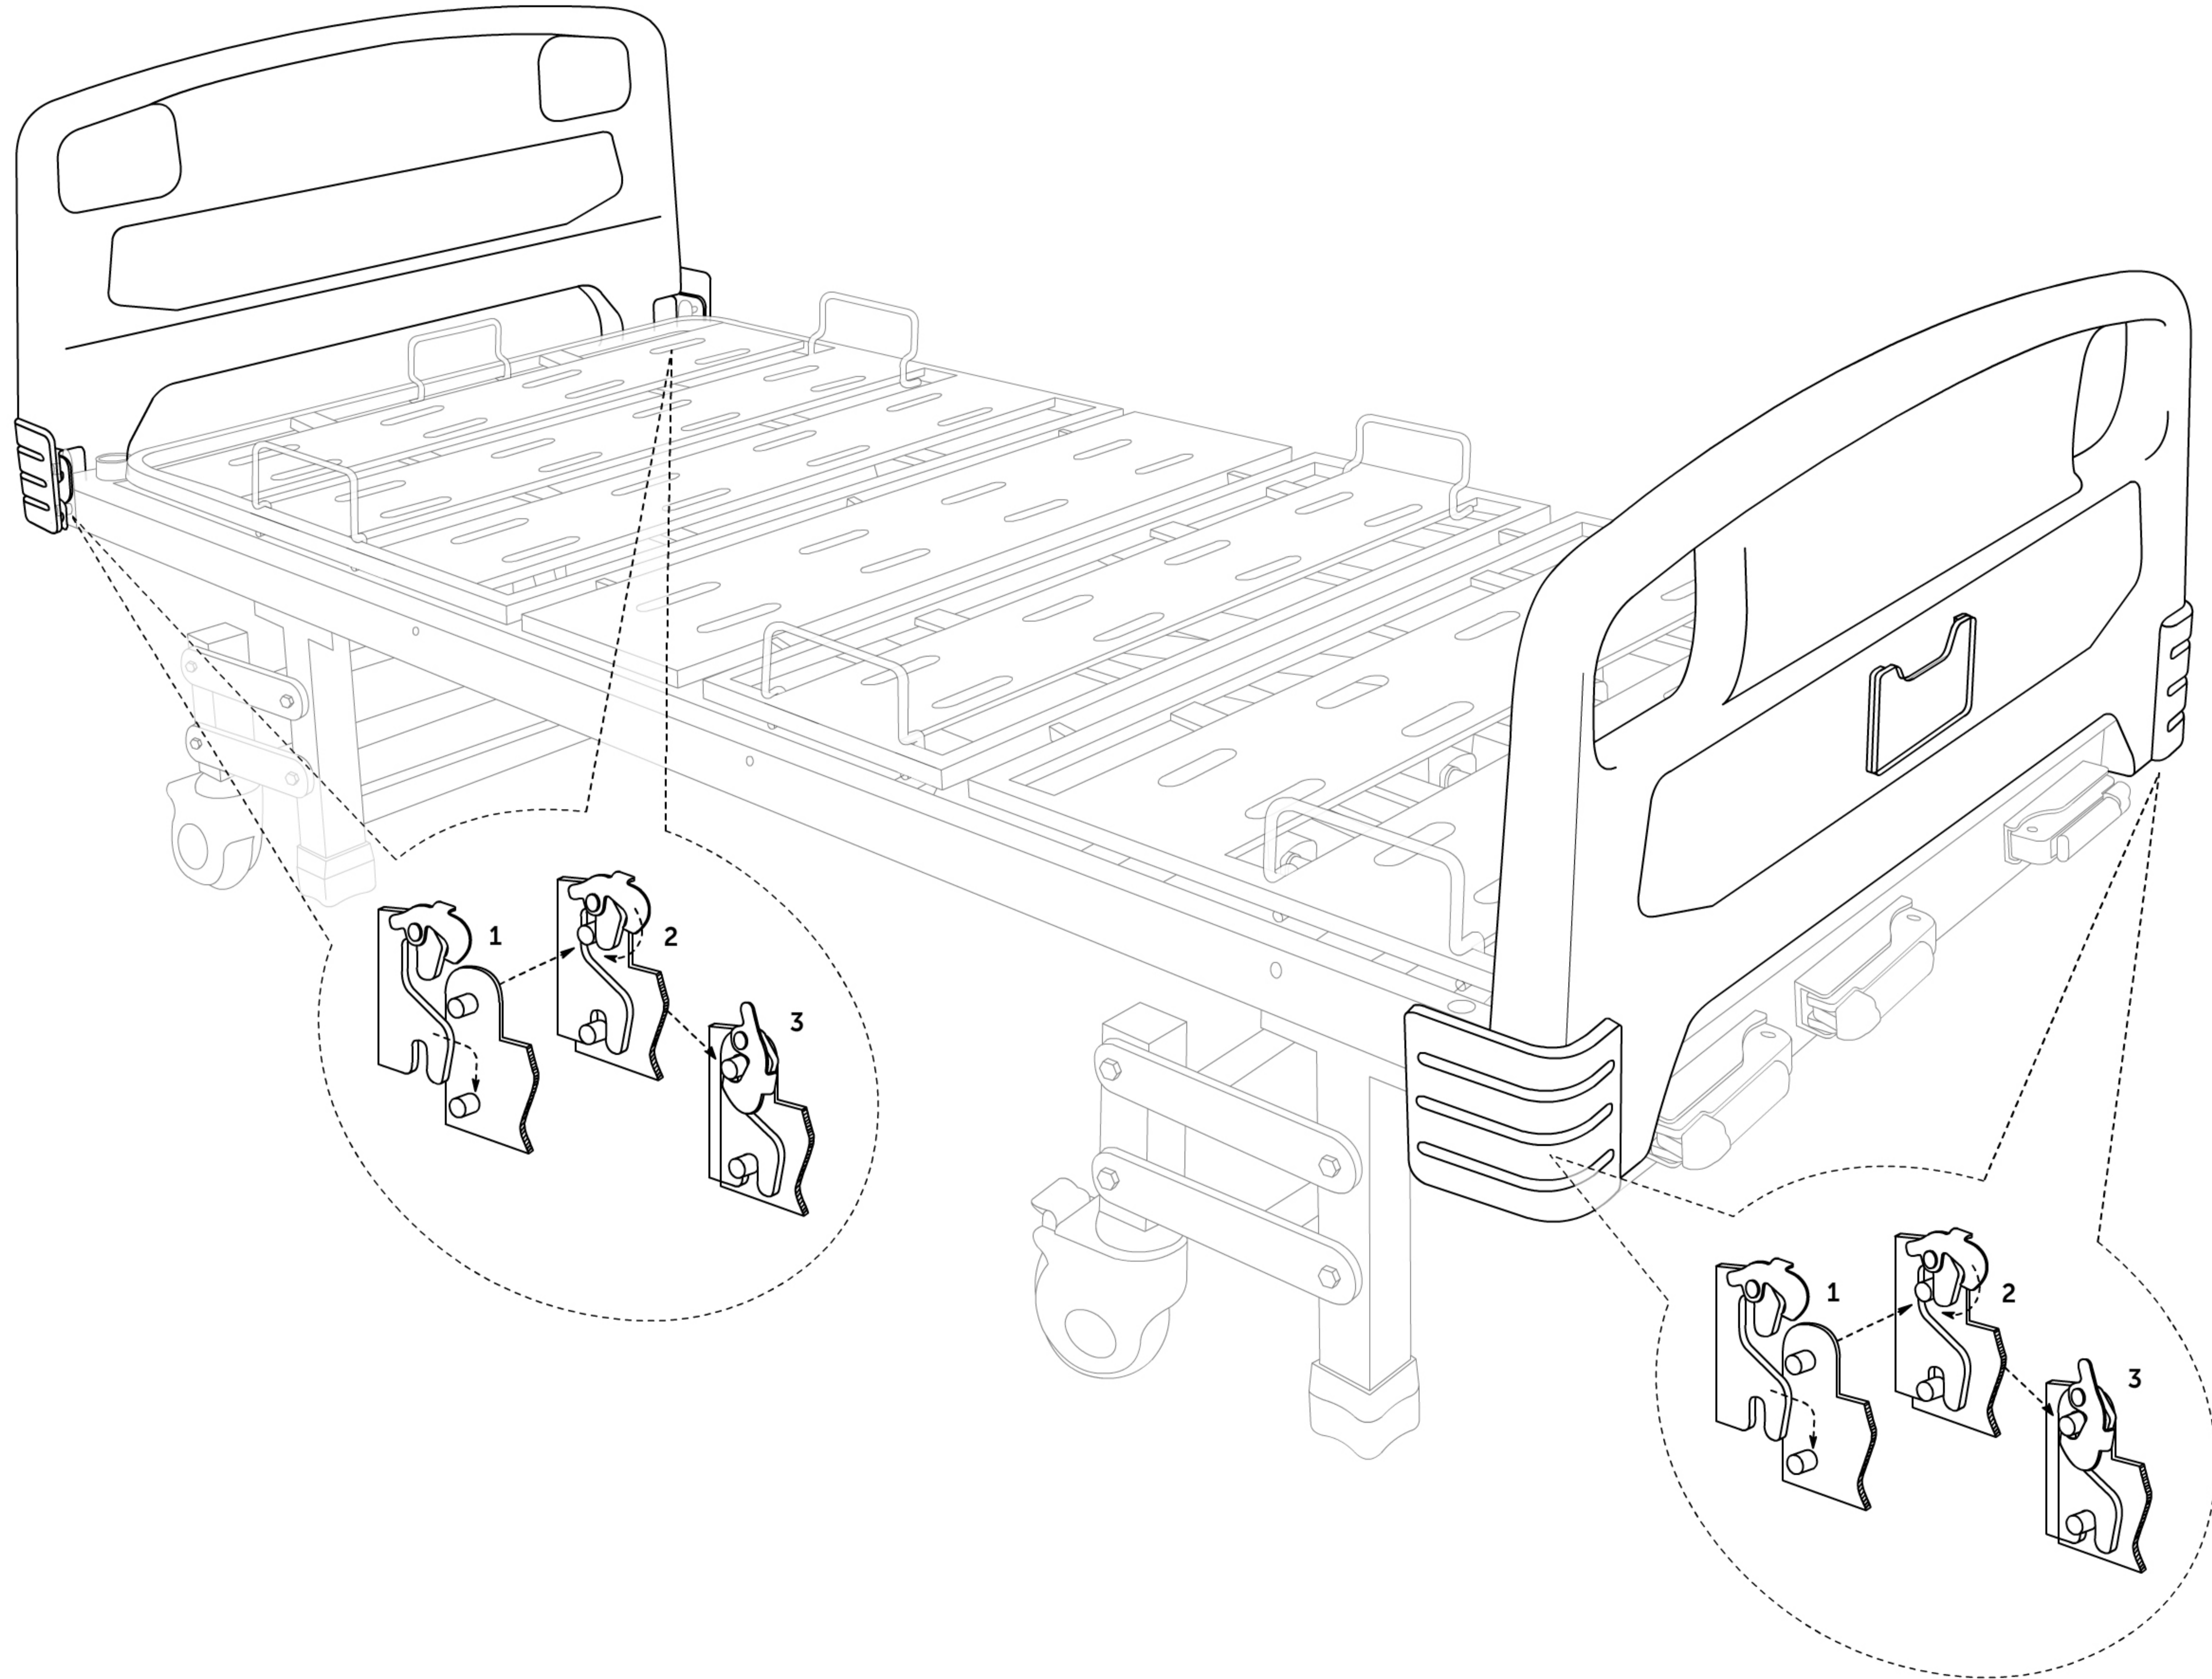

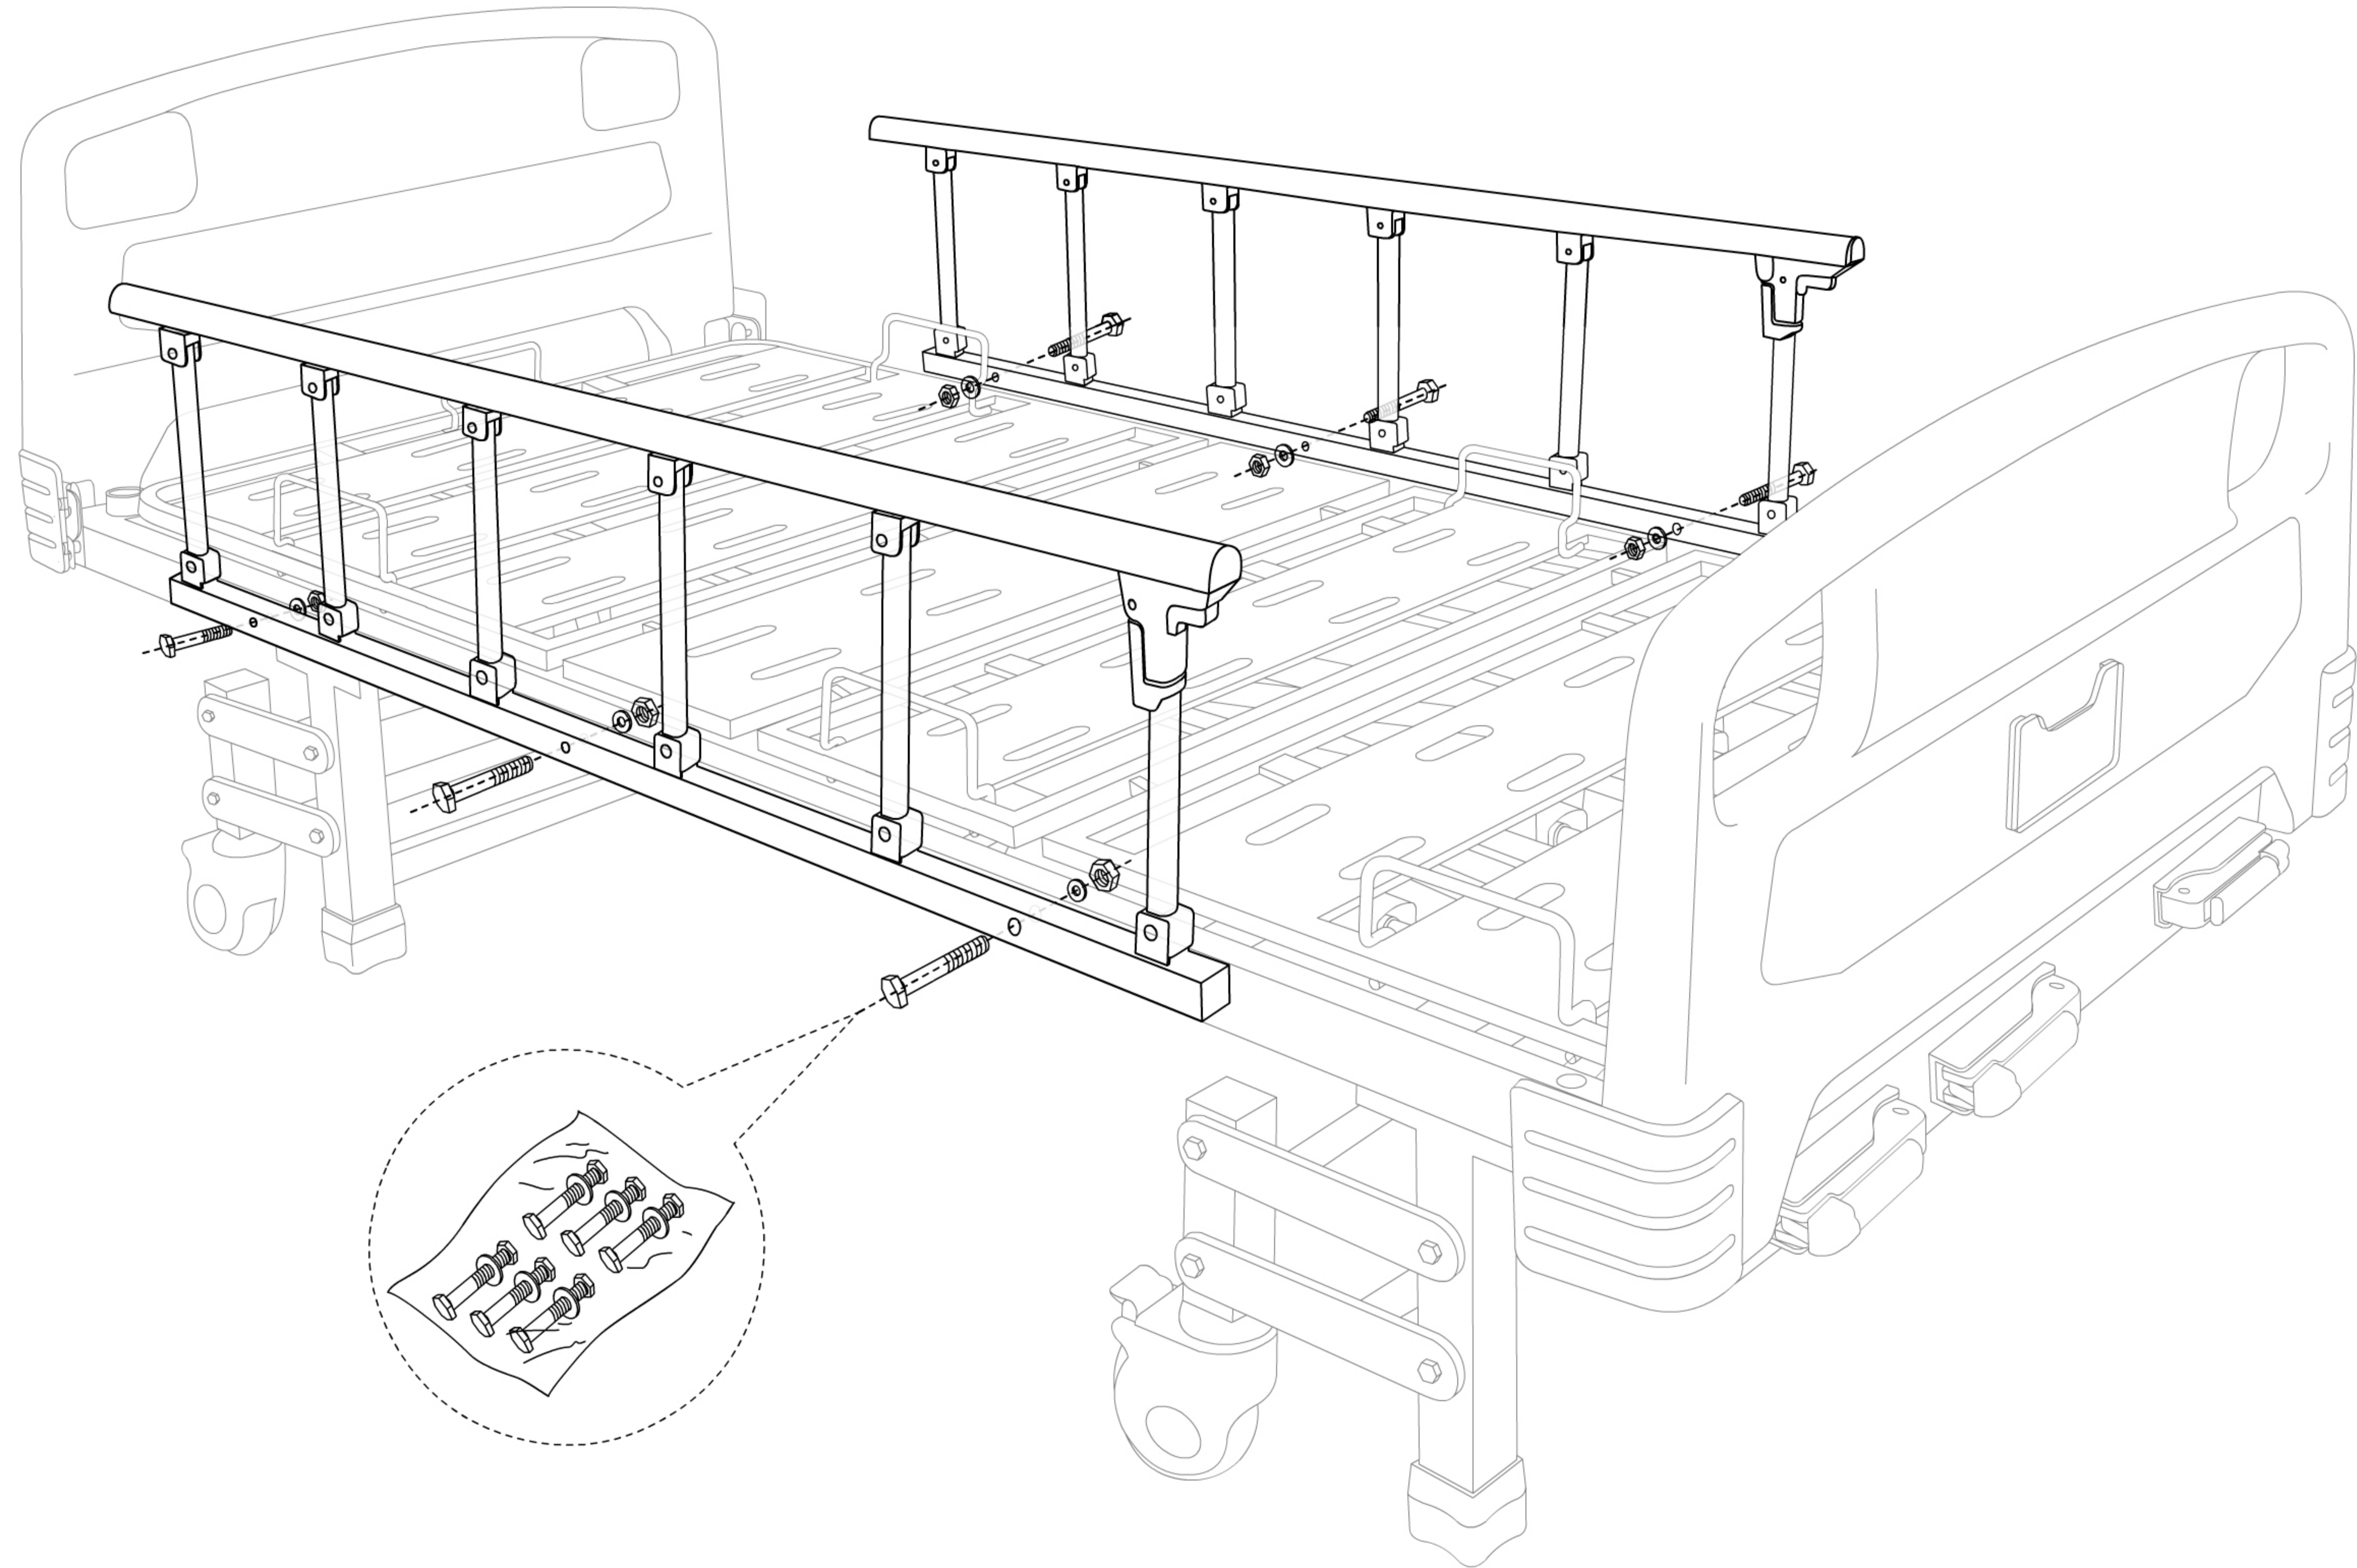

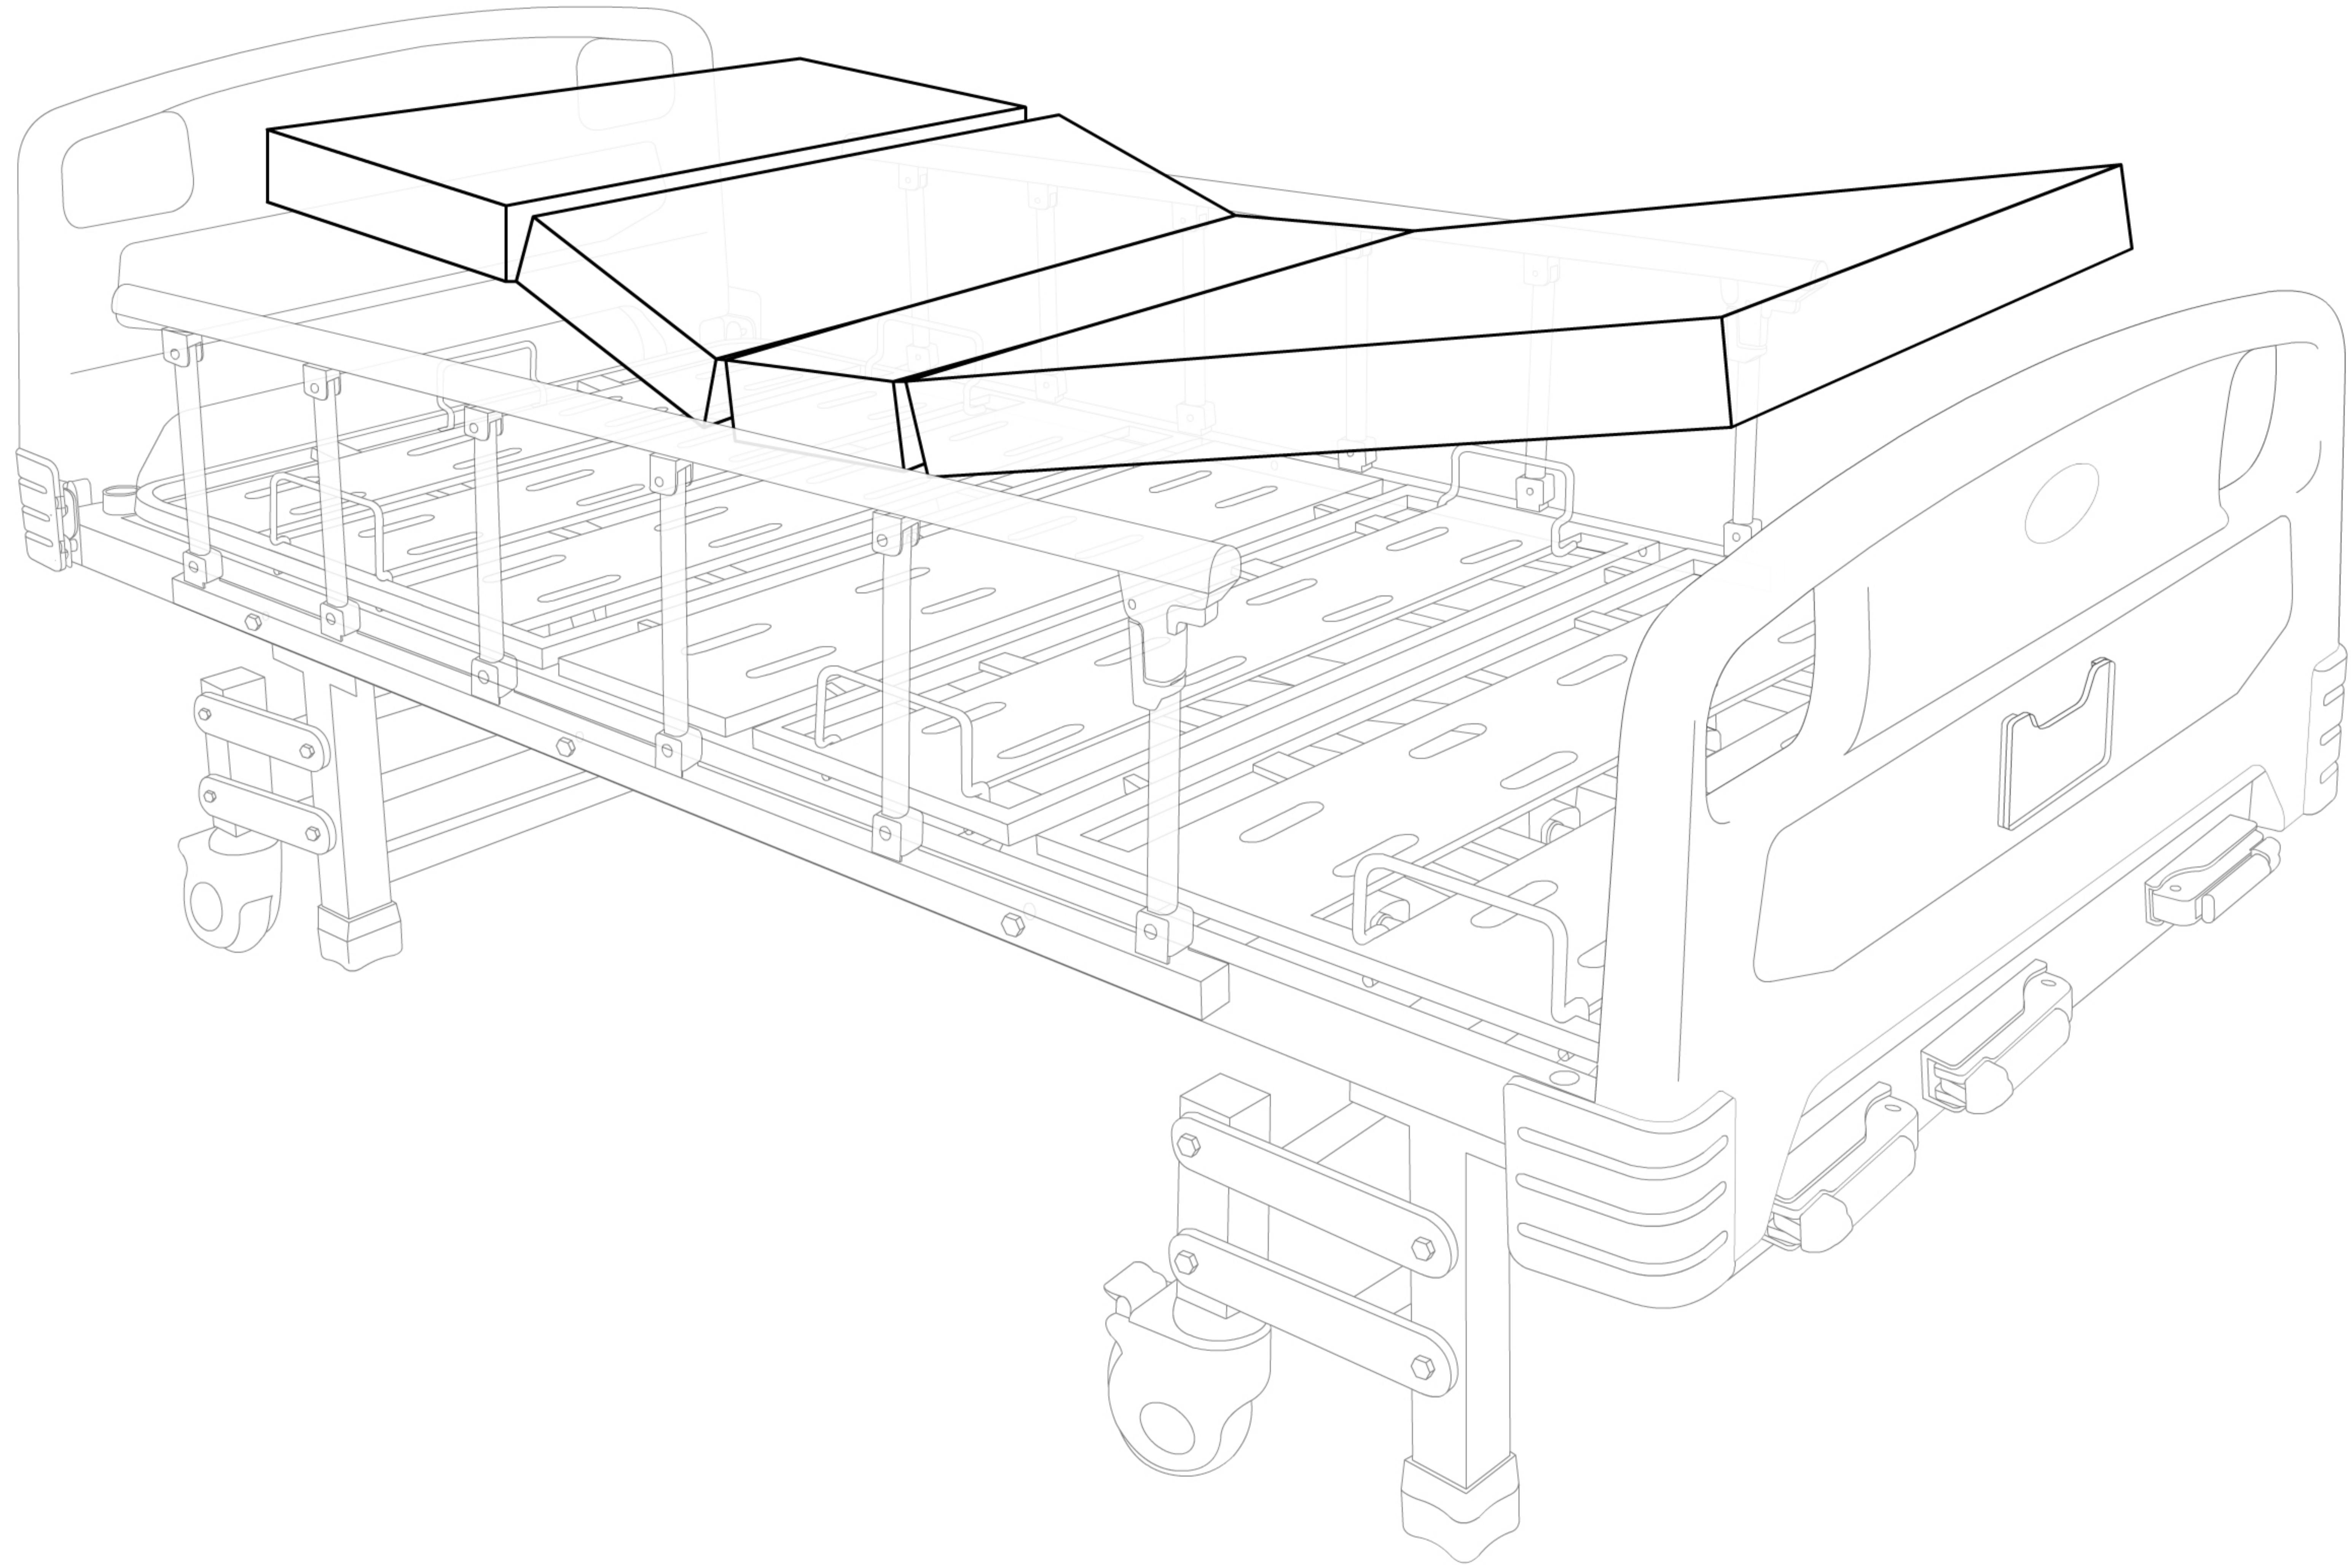

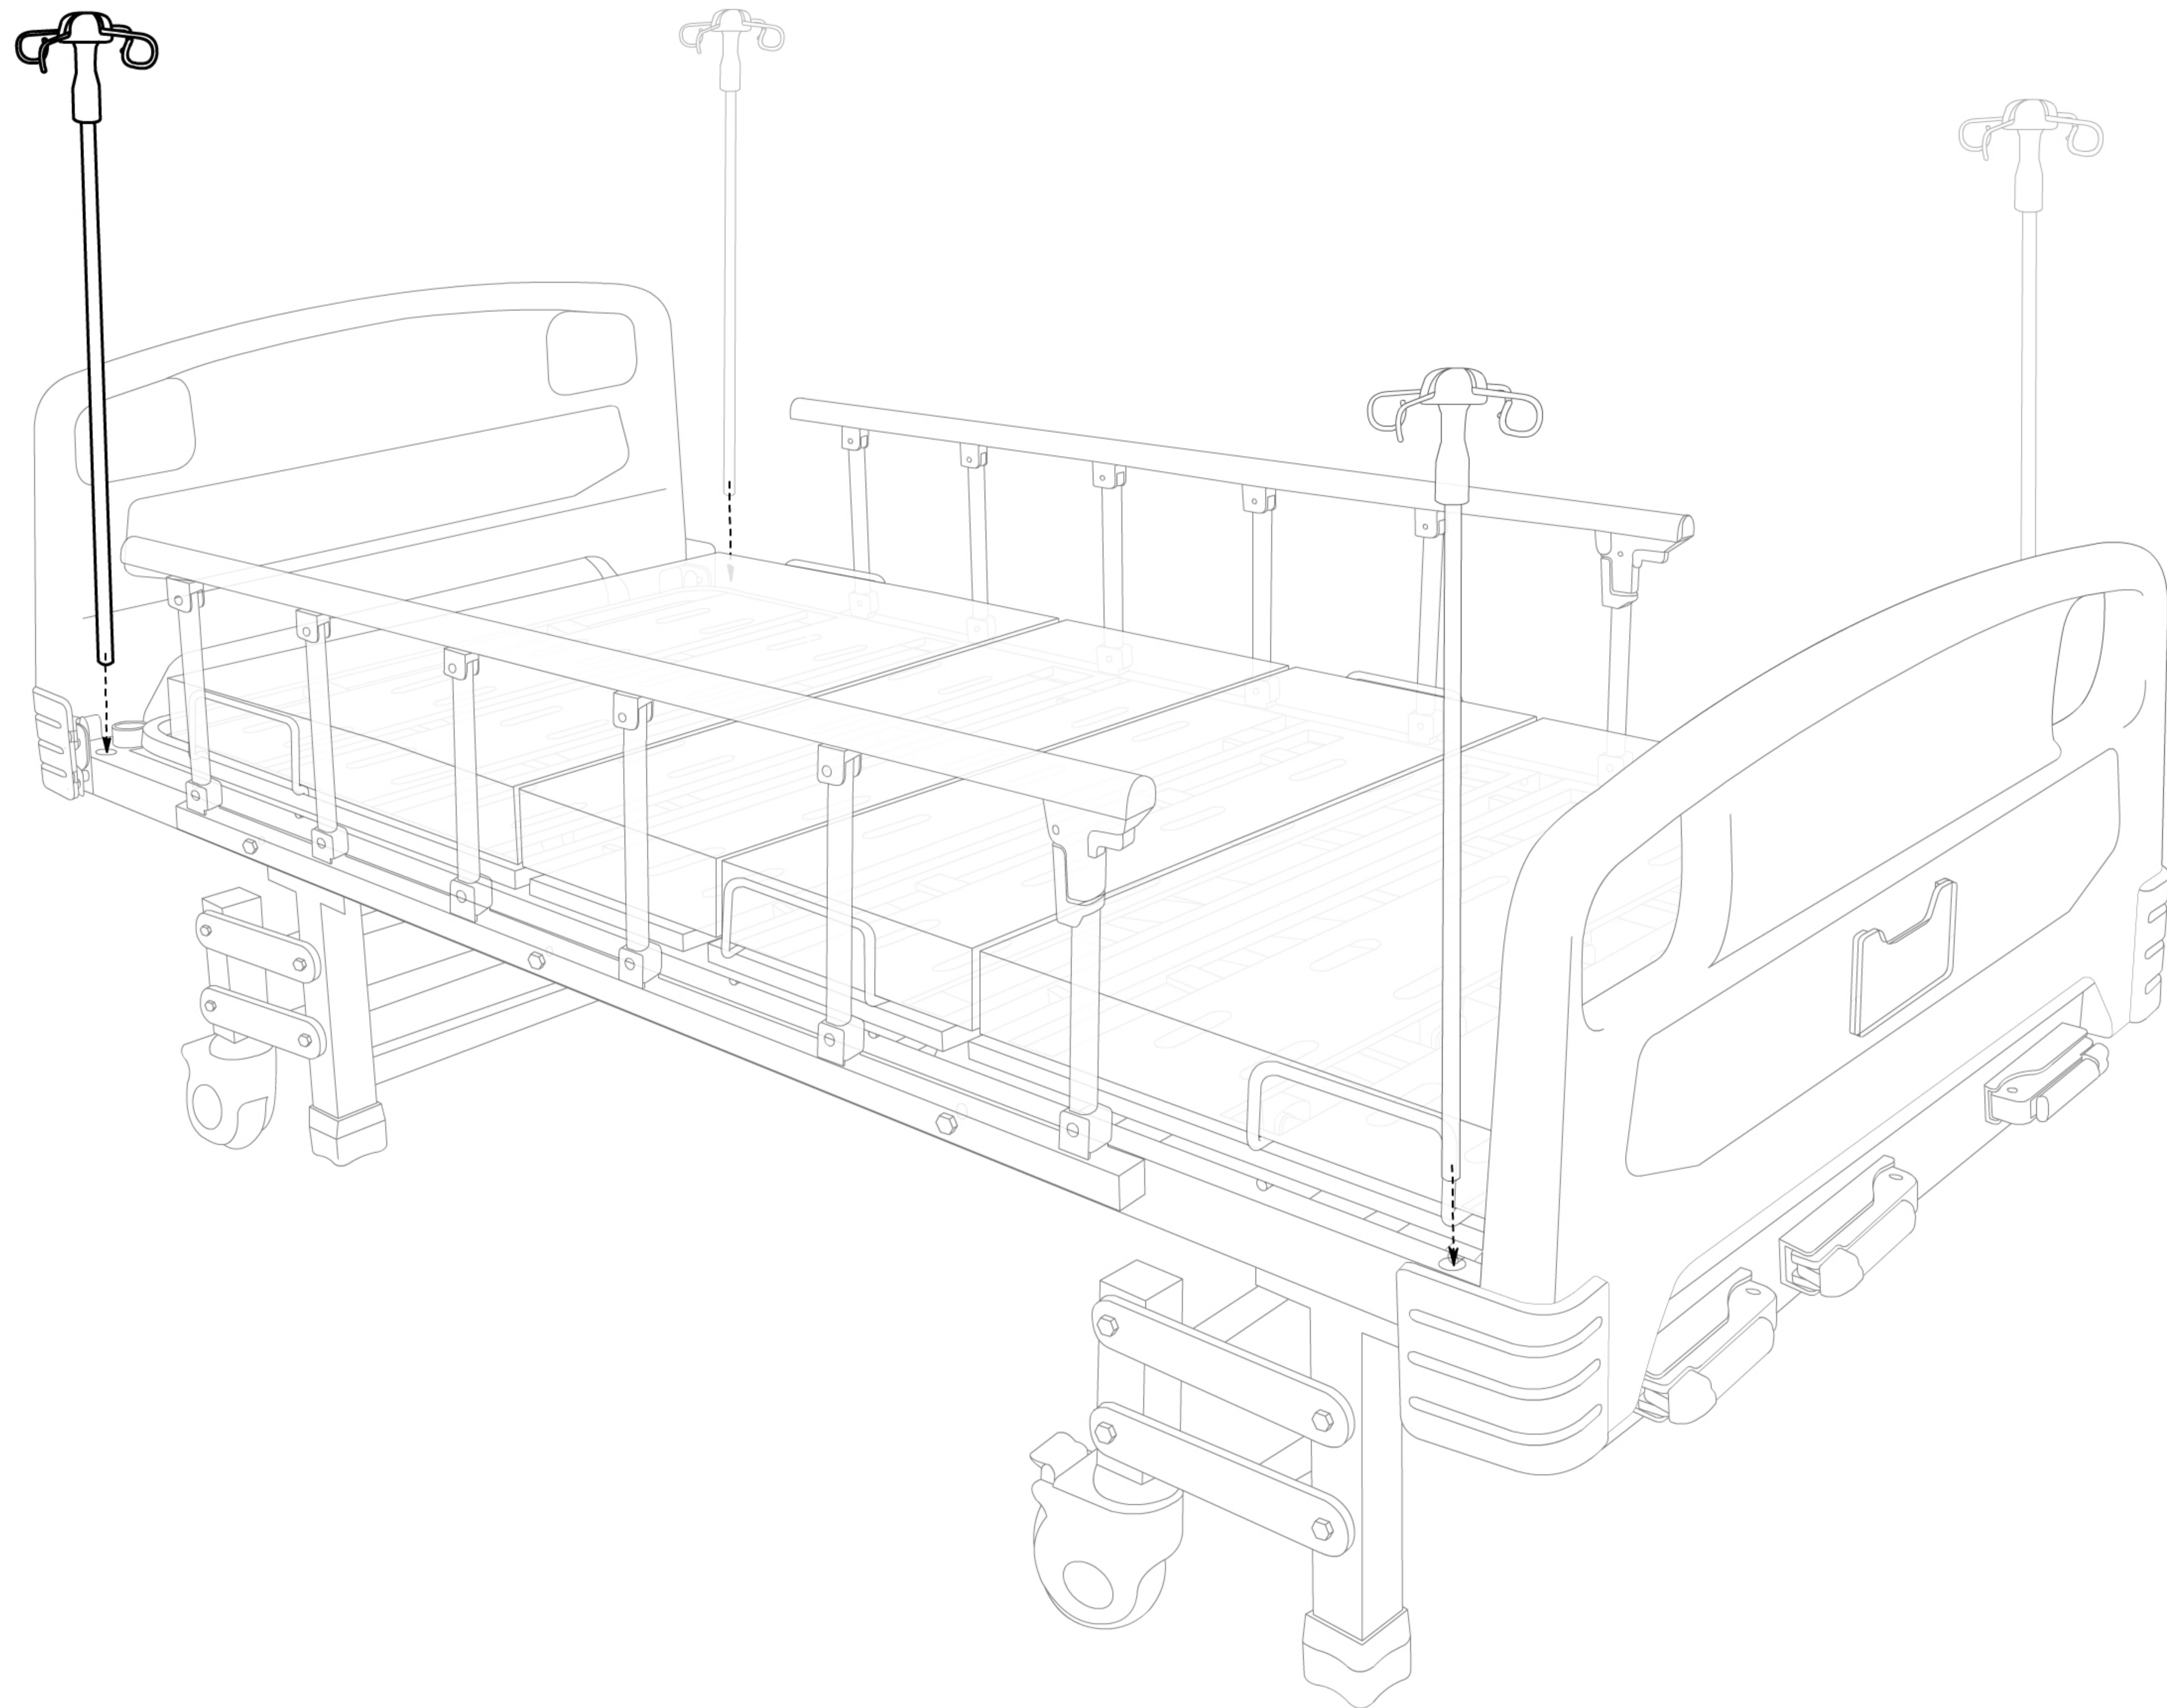

13

