


Руководство пользователя устройством “Алкобезопасность”



1. Подготовительные работы

- a. Надо скачать файл из вложения и положить куда-то на компьютере в удобную папку
- b. Надо установить клиент OpenVPN. Нужный дистрибутив можно найти по ссылке <https://openvpn.net/community-downloads/>. Для большей части современных ПК это версия «Windows 64-bit MSI installer»

- c. При установке Windows может несколько раз спросить об установке драйверов сетевого интерфейса – эти действия надо разрешить. [How To Install The OpenVPN GUI On Windows | OpenVPN](#)

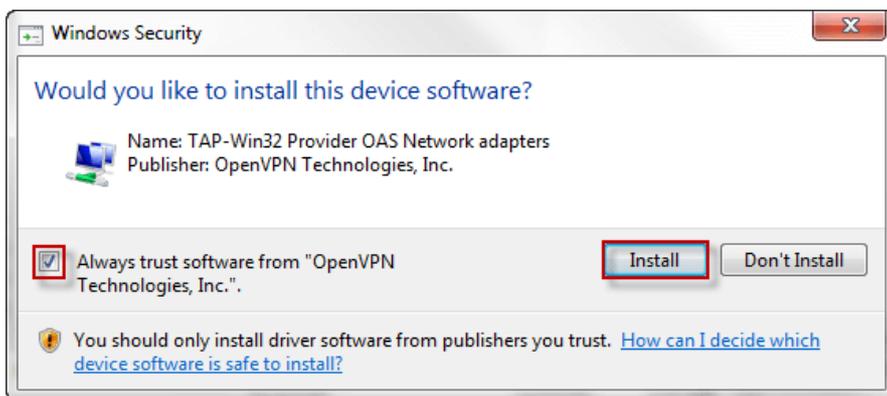

- d. После установки установщик предложит импортировать файл конфигурации VPN, ему нужно указать на сохраненных в п. 1 файл.
- e. Если шаг 1.d при установке был пропущен, файл можно будет импортировать позже – см. п2

2. Подключение


- a. Для подключения к VPN нужно запустить программу OpenVPN-GUI
- b. В системном трее появится иконка, которая будет выглядеть примерно так: OpenVPN-GUI-New – OpenVPN Community
- c. Если нажать на нее мышкой, откроется меню, в котором можно соединиться с сервером (тут же есть пункт Import file, который позволит импортировать файл настроек, если эта процедура не была выполнена на этапе установки VPN)



- d. При успешном соединении надпись Connect/Соединиться станет неактивной, активируется надпись Disconnect/Отсоединиться

3. Запуск интерфейса

- a. В браузере зайти по ссылке <http://192.168.255.58:8281/matches> - это форма журнала продувок. В фильтре можно задать период дат, за которые требуется просмотр результатов
- b. В референсной базе можно посмотреть список зарегистрированных пользователей, а также посмотреть историю его продувок, нажав на синюю кнопку напротив пользователя

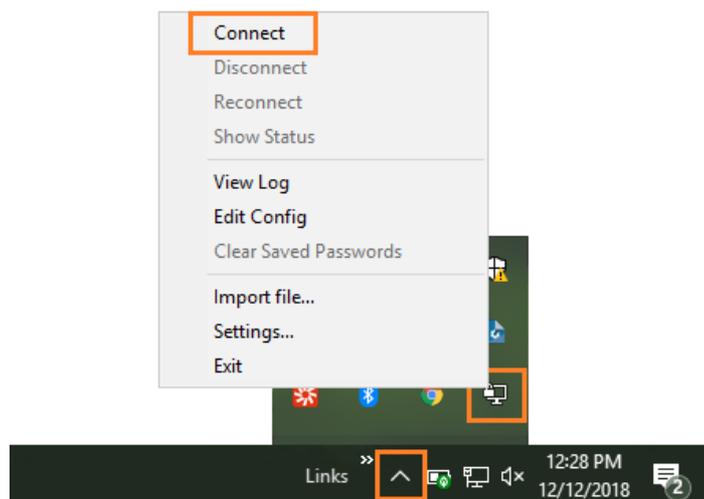

Важно! Активное подключение к VPN может нарушить работу других Интернет-сервисов из-за конфликта правил безопасности в сети. Поэтому рекомендуется подключать OpenVPN перед входом в админ интерфейс и отключать его после завершения работы

Также важно! Приложенный файл настроек содержит конкурентный ключ, который поддерживает только одно активное соединение. Т.е. если сделать инсталляцию с этим ключом на нескольких компьютерах и попытаться соединиться, возникнет конфликт, в результате которого все соединения будут нестабильны и постоянно рваться. Поэтому, при необходимости подключения с другого компьютера, надо отключить VPN на остальных

Как заменить мундштук

Замена мундштука рекомендуется каждые 100-200 тестов или раз в неделю

1. Перед заменой мундштука прибор необходимо отключить от сети, в том числе отключить кабель питания от устройства во избежание поражения электрическим током.
2. Откройте устройство специальным ключом.
3. Отсоедините мундштук от устройства, потянув за его внешний конец. После разъединения фиксаторов мундштук свободно снимается с воронки.
4. Распакуйте новый мундштук, наденьте его на воронку, и зафиксируйте на алкотестере (нажмите до щелчка).
5. Убедитесь в том, что мундштук жестко закрепился на алкотестере.
6. Закройте прибор.
7. Прибор можно подключать и использовать по назначению.

Как заменить алкотестер для проведения поверочных процедур

Алкотестер требует регулярной проверки и калибровки – каждые 15 тыс. тестов или раз в год

1. Перед заменой алкотестера прибор необходимо отключить от сети, в т.ч. отключить кабель питания от устройства во избежание поражения электрическим током.
2. Откройте устройство специальным ключом.
3. Отсоедините мундштук от устройства, потянув за его внешний конец. После разъединения фиксаторов мундштук свободно снимется с воронки.
4. Отсоедините интерфейсный кабель, предварительно открутив 2 фиксирующих винта.
5. Ослабьте винты крепежной скобы (4 шт), провернув крестовой отверткой их на 5-6 оборотов.
6. Прибор должен свободно выйти из-под скобы.
7. Замените прибор на новый из ЗИП или уже прошедший поверку
 - i. Установите новый прибор внутри скобы
 - ii. Распакуйте новый мундштук, наденьте его на воронку и зафиксируйте на алкотестере (нажмите до щелчка)
 - iii. Зафиксируйте винты крепежной скобы (4 шт)
 - iv. Убедитесь, что алкотестер зафиксирован скобой, мундштук зафиксирован на алкотестере и соединен с воронкой
1. Подключите интерфейсный кабель и зафиксируйте его 2-мя фиксирующими винтами.
2. Еще раз убедитесь в том, что алкотестер зафиксирован.
3. Закройте прибор. Прибор можно подключать и использовать по назначению.