Кровать функциональная механическая Armed RS104-A, RS104-B с принадлежностями

ПАСПОРТ
и
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Описание

Кровать функциональная механическая Armed RS104-A; RS104-B предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях для профилактики, лечения и восстановления больных.

• Данная кровать может быть использована в стационаре и в домашних условиях, для ухода за пациентом и служить для диагностики, лечения и наблюдения за ним.

• Безопасная рабочая нагрузка на кровать составляет 250 кг.

• Кровать пригодна для многократного применения.

Кровать может быть использована только в соответствии с данным Паспортом. Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям.

2. Основные технические характеристики (RS104-A, RS104-B)

Габариты (Д х Ш х В, мм)	2030 х 980 х 860
Вес нетто (кг)	129
Размеры поверхности ложа (Д х Ш, мм)	1950 х900
Высота ложа (мм)	520
Диаметр колес (мм)	125
Предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка, кг)	250
Максимальная грузоподъемность (кг)	200
Изменяемый диапазон углов наклона секций:	
спинной секции	0° - 70°
ножной секции	0° - 30°

3. Комплектация

Упаковка:

- Рама с закрепленными на ней секциями и механизмами -1 шт.
- Торцевые ограждения-2 шт. (только для модели RS104-B)
- Боковые ограждения – 2 шт. (только для модели RS104-B)
- Стойка для подтягивания – 1 шт. (только для модели RS104-B)
- Инфузионная стойка – 1шт. (только для модели RS104-B)
- Подставка для судна -1 шт.
- Колеса - 4 шт. (два колеса с индивидуальным тормозом)

4. Аксессуары (дополнительно)

Матрац с чехлом (Д х Ш х В, мм) 1950 х 900 х 70

Матрац изготовлен из полиуретана.

Чехол съемный на «молниях» из ткани с водоотталкивающей пропиткой и воздухопроницаемыми клапанами.

Матрац с чехлом поставляется отдельно и не включен в стоимость кровати

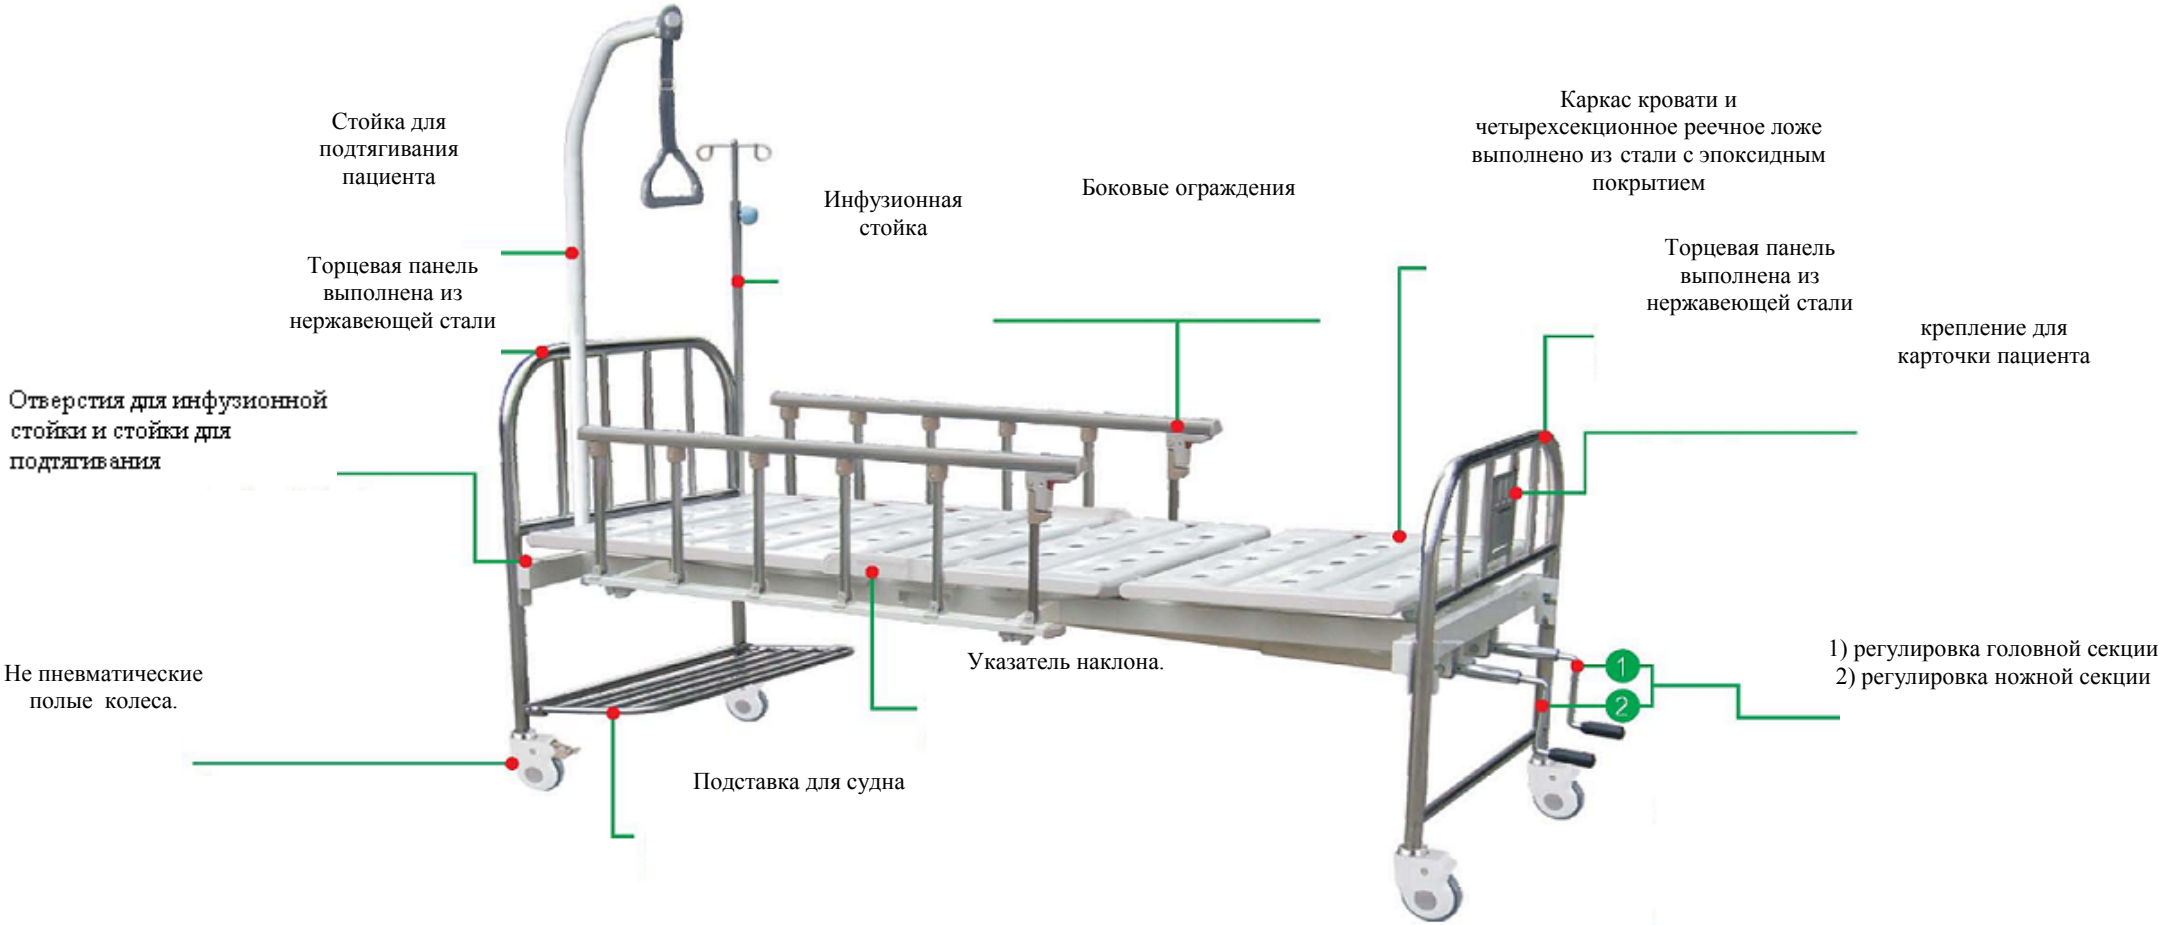
Стойка для подтягивания пациента
Инфузионная стойка
Боковые ограждения
Каркас кровати и четырехсекционное реечное ложе выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Торцевая панель выполнена из нержавеющей стали
Торцевая панель выполнена из нержавеющей стали
крепление для карточки пациента
Отверстия для инфузионной стойки и стойки для подтягивания
Не пневматические полые колеса.
Указатель наклона.
Подставка для судна
1) регулировка головной секции
2) регулировка ножной секции
1
2

RS 104-B

Перед использованием кровати, обязательно прочтите Паспорт и инструкцию по эксплуатации.

5. Сборка и подготовка к эксплуатации

Вскройте упаковку и проверьте комплектацию (см. п. 3).

При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Открывая упаковку изделия, нужно проверить целостность деталей и наличие паспорта. Сохраните паспорт для дальнейшего использования.

5.1. Ввернуть колёса (4) в головную торцевую панель (1) используя гаечный ключ 17 мм вращая по часовой стрелке (правая резьба). Применить одно свободное колесо и одно с тормозом.

Ввернуть колёса (4) в ножную торцевую панель (2) используя гаечный ключ 17 мм вращая по часовой стрелке (правая резьба). Применить одно свободное колесо и одно с тормозом.

Колёса с тормозом располагаются по желанию потребителя. Для лучшей фиксации кровати рекомендуется устанавливать колёса с тормозом по диагонали.

Соединить головную торцевую панель (1) с каркасом кровати и четырёхсекционным реечным ложем (3), для чего:

- завести и одеть прорези на торцевой панели на штифты и болты каркаса кровати со стороны противоположной размещению регулировочных ручек.
- закрепить соединение гайкой используя гаечный ключ 17 мм вращая по часовой стрелке (правая резьба).

Соединить ножную торцевую панель (2) с каркасом кровати и четырёхсекционным реечным ложе (3), для чего:

- завести и одеть прорези на торцевой панели на штифты и болты каркаса кровати со стороны размещения регулировочных ручек.
- закрепить соединение гайкой используя гаечный ключ 17 мм вращая по часовой стрелке (правая резьба).

При необходимости использования устройства для подтягивания «Monkey Pole», инфузионной стойки для вливаний и т. п., вставьте их в соответствующие отверстия в торцевом ограждении.

Примечание

Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов.

Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.

Прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и повторными использованиями.

6. Меры безопасности

Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ненадлежащее использование кровати может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

Примеры ненадлежащего использования:

• использование для целей, не относящихся к нормальной функции больничной кровати, предназначенной для интенсивной или обычной терапии,

• использование кровати в барокамере,

• использование кровати, функций, принадлежностей или перемещение кровати детьми или неуполномоченными лицами,

• размещение каких-либо предметов или оборудования на шасси или его использование в качестве опоры для человека,

• использование кровати с нагрузками, превышающими 250 кг (безопасная рабочая нагрузка),

• использование кровати с пациентами, вес которых превышает 200 кг,

• перемещение кровати, когда 2-а колеса заблокированы,

• использование на улице или транспортировка пациентов в автомобиле,

• перемещение кровати по мягкому грунту или по несоответствующей поверхности,

• перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без пациента).

7. Чистка, техническое обслуживание

1) Не демонтировать «ручку тяги», «шкив тяги», «регулирующий винт» и другие части механизма.

2) Следует избегать царапин или вмятин на поверхностях деталей, на которых гальваническим способом нанесен слой металла, или на компонентах, покрытых эпоксидной эмалью.

3) Чистите и смазывайте металлические части и ручной рычаг передачи каждый год для продления срока эксплуатации изделия.

Протирайте кровать тканью, слегка смоченной обычным дезинфицирующим составом. Не используйте слишком большое количество жидкости. Эта кровать обеспечивает легкость чистки и оптимальную гигиеничность. Соблюдайте инструкции изготовителя дезинфицирующих средств.

Несоблюдение этого условия может привести к травме пациента или повреждению оборудования.

Рекомендуемый способ чистки и дезинфекции

• Всегда протирайте сверху вниз, переходя от самого чистого к самому загрязненному месту.
• Не скребите поверхности.
• Протирайте влажным материалом (смачивайте столько раз, сколько необходимо, и не используйте большое количество воды).
• Для обеспечения максимальной эффективности дайте средству высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя дезинфицирующего средства.
• При необходимости ополосните: соблюдайте рекомендации поставщика дезинфицирующего вещества.
• Смените протирочный материал при переходе от менее загрязненных мест к более загрязненным местам.
• Смените протирочный материал при переходе к чистке другой кровати.
• После чистки кровати дайте ей хорошо просохнуть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не используйте грубые чистящие или моющие средства, такие как металлические губки и сильнодействующие очистители или растворители, такие как толуол, ксилол или ацетон. Это может привести к повреждению оборудования и негативному воздействию на безопасность пациента.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

8. Техническое обслуживание

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

9. Устранение неисправностей

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

10. Окружающие условия

Нижеприведенные условия должны быть соблюдены:

- Температура хранения + 5° С + 50° С
- Относительная влажность 50% 70%
- Температура хранения при эксплуатации + 10° С + 40° С
- Относительная влажность 20% 90% (не рассматривается)
- Атмосферное давление 700 гПа 1060 гПа

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

Сведения о сертификации

Кровать функциональная механическая Armed RS104-A; RS104-B с принадлежностями соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/08021 действительно с 14.10.2010г. Срок действия: не ограничен.

Изготовитель: «Shanghai Rongshun Hardware and Plastic Co., Ltd»,

“Шанхай Рогшан Хардвеа энд Пластик Ко., Лтд”, Китай,

18 Miaopu road, Luodian town, Baoshan Dist. Shanghai

Дистрибьютор: ТМ «Армед»
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кровать функциональную механическую Armed RS104-A; RS104-B с принадлежностями–12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru