


GÉZATONE

ПОРТАТИВНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
С ОЗОНАТОРОМ

AP505

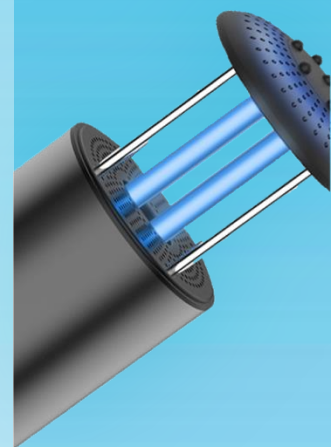

СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AP505 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ОЗОНИРОВАНИЯ И ИОНИЗАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА НА НЕБОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВАХ ПЛОЩАДЬЮ 5М², В ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА И СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ФОН.



ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ГРИППА




ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ В
ПОМЕЩЕНИИ, ЗАЩИТА ОТ
ВДЫХАНИЯ СПОР ПЛЕСЕНИ




НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ СЫРОСТИ,
ДЫМА, ИСПОРЧЕННЫХ
ПРОДУКТОВ, РЕМОНТА.




ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

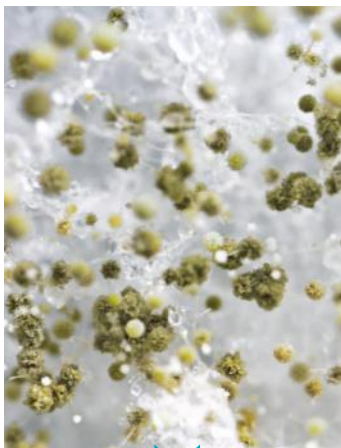

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ ВО
ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

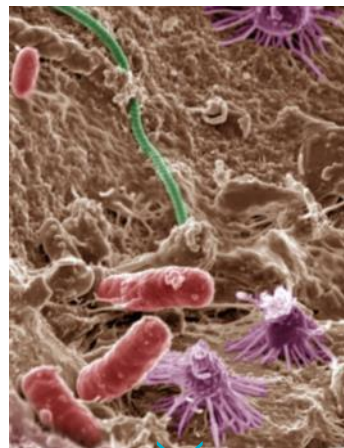

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

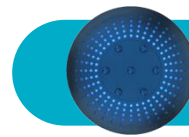


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СПАЛЬНЯ
ГОСТИНАЯ КОМНАТА



ТУАЛЕТ, ВАННАЯ
КОМНАТА

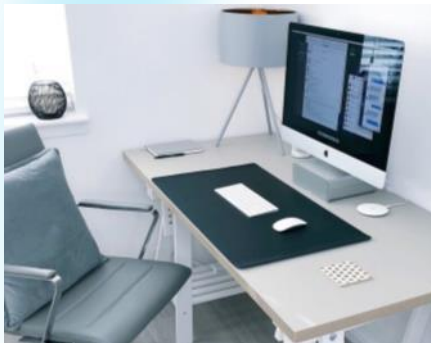

ОФИС,
РАБОЧИЙ СТОЛ



ШКАФЫ, КЛАДОВКА,
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



САЛОН
АВТОМОБИЛЯ



КУХНЯ,
ХОЛОДИЛЬНИК



Артикул 1301285

ХАРАКТЕРИСТИКИ



1301285

БЛАГОДАРЯ **УЛЬТРАФИОЛЕТУ И ОЗОНИРОВАНИЮ**, AP505 СПОСОБЕН УНИЧТОЖИТЬ **ДО 99%** ПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАРАЖЕНИЯ В РАЗГАР СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ И РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ AP505 ОСНОВАН НА ОБРАБОТКЕ ВОЗДУХА **УЛЬТРАФИОЛЕТОМ, ОЗОНИРОВАНИИ И НАСЫЩЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ**.

ПРИ ВЫДВИНУТОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЕ ПРОИСХОДИТ ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ НА 360 ГРАДУСОВ В РАДИУСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА. ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЛАМПЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ ЗАТЯГИВАЕТСЯ СНИЗУ В ДЕЗИНФЕКЦИОННУЮ КАМЕРУ, ГДЕ ПРОИСХОДИТ ЕГО ОБРАБОТКА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОЧИЩЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ ВЫХОДЯТ ИЗ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРИБОРА.

НАСЫЩЕНИЕ ВОЗДУХА ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ СНИЖАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ, ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ.



УФ БАКТЕРИЦИДНАЯ
ОБРАБОТКА ВОЗДУХА



ОЗОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА



УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ




УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДНЫХ
ЧАСТИЦ ВО
ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ
ИОНАМИ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

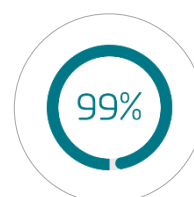

СПОСОБЕН УНИЧТОЖИТЬ ДО
99% ПАТОГЕННЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ



УФ ОБРАБОТКА ВОЗДУХА

ПРИБОР ОСНАЩЕН УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ, ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ВОЛНЫ ДЛИНОЙ 253.7НМ, КОТОРЫЕ ПОДАВЛЯЮТ РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ, ВИРУСОВ И ГРИБКОВ.

ПРИ «ОТКРЫТОМ» ПРИМЕНЕНИИ ЛАМПА ВЫДВИГАЕТСЯ ИЗ КОРПУСА ПРИБОРА И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА НА 360°. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА НА ПЛОЩАДИ ДО 5 М².

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕНОСНОГО ДЕЗИНФЕКТОРА: ЛАМПА ОСТАЕТСЯ ВНУТРИ И ОТКРЫВАЕТСЯ КРЫШКА.

ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЛАМПЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ ЗАТЯГИВАЕТСЯ СНИЗУ В ДЕЗИНФЕКЦИОННУЮ КАМЕРУ, ГДЕ ПРОИСХОДИТ ЕГО ОБРАБОТКА И БЕЗЗАРАЖИВАНИЕ



ВОЛНЫ
УЛЬТРАФИОЛЕТА
253,7 НМ



УФ – С
ЛУЧИ



УНИЧТОЖАЕТ
БАКТЕРИИ
ГРИБКИ, ВИРУСЫ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИИ



НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



НЕ НАРУШАЕТ
ЭКОЛОГИЮ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ОБРАБОТКИ

ОЗОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА



1301285

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УФ ЛУЧЕЙ УСИЛИВАЕТ ФУНКЦИЯ ОЗОНИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ВКЛЮЧЕНИЕМ УФ ЛАМПЫ. ОБРАБОТКА ОЗОНОМ ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МЕТОДОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ.

- ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ.** ОЗОН РАЗРУШАЕТ КЛЕТОЧНЫЕ ОБОЛОЧКИ ВИРУСОВ, ДРОЖЖЕЙ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ХЛОРА, РАСПАДАЕТСЯ ДО КИСЛОРОДА И ОСТАВЛЯЕТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЗ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.
- НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАПАХОВ.** ОЗОН СПОСОБЕН УСТРАНИТЬ ЗАПАХИ ПЛЕСЕНИ И СЫРОСТИ, ДЫМА И ГАРИ, БЫТОВОЙ ХИМИИ, ПОТА, НЕСВЕЖИХ ПРОДУКТОВ.



В 300 РАЗ
АКТИВНЕЙ
ХЛОРА



УНИЧТОЖАЕТ
БАКТЕРИИ
ГРИБКИ, ВИРУСЫ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИИ



УНИЧТОЖАЕТ
НЕПРИЯТНЫЕ
ЗАПАХИ



РАСПАДАЕТСЯ ДО
КИСЛОРОДА
НЕ НАРУШАЕТ
ЭКОЛОГИЮ



20 МИНУТ ВРЕМЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ



ПРОНИКАЕТ ВО ВСЕ
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА



ВКЛЮЧЕНИЕ
ОДНОВРЕМЕННО
С УФ ОБРАБОТКОЙ

ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА



1301285

РАБОТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ИЗМЕНЯЕТ ИОННЫЙ СОСТАВ ВОЗДУХА, ЧТО НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ НА САМОЧУВСТВИИ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ И ПРОБЛЕМ СО СНОМ.

AP505 ГЕНЕРИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ, ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ.

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ ОЧИЩАЕТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ ПРИТЯГИВАЮТ НАХОДЯЩИЕСЯ В ВОЗДУХЕ ЧАСТИЦЫ И ДЕЛАЮТ ИХ ТЯЖЕЛЕЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЫЛЬ, АЛЛЕРГЕНЫ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЧАСТИЧКИ ОСЕДАЮТ, НЕ ДОСТИГАЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ.



ПОВЫШЕНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ
«-» АЭРОИОНОВ



ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА
ОТ ПЫЛИ, ПЫЛЬЦЫ,
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ




УЛУЧШЕНИЕ
СНА




ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

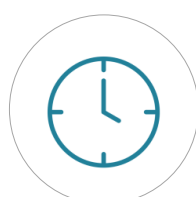

ВРЕМЯ
ИОНИЗАЦИИ 30
МИНУТ

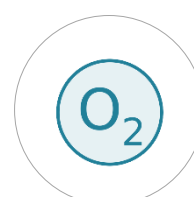


ВКЛЮЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНОЙ
КНОПКОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

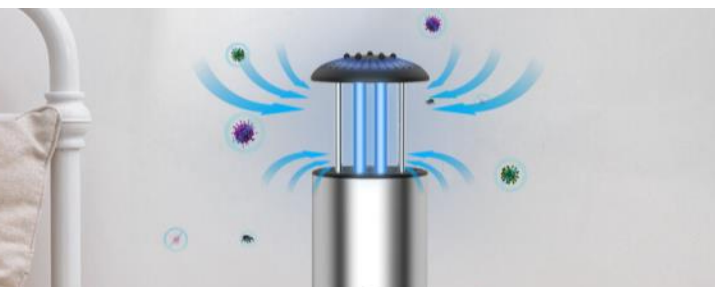

ТИХИЙ ВЕНТИЛЯТОР

ТИХАЯ РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА НЕ СОЗДАЕТ ДИСКОМФОРТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ

БЛАГОДАРЯ КОМБИНАЦИИ ТРЕХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ВОЗДУХ ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ВРЕДНОСНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 99%.



ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ДЕЗИНФИЦИРУЕТ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ БЛАГОДАРЯ ОЗОНИРОВАНИЮ И УФ ОБРАБОТКЕ. ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЧАСТЫХ ПРОСТУД, ГРИППА И ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ОТ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.

ВСЕГДА С СОБОЙ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ. РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.





ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



ВЫДВИЖНАЯ
УФ ЛАМПА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
УФ ОБРАБОТКИ И
ОЗОНИРОВАНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
ИОНИЗАЦИИ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

238 мм

Артикул 1301285



ОКНО
УФ ЛАМПЫ

185 мм

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА

68 мм



РАБОТАЕТ
ОТ АККУМУЛЯТОРА



20 МИНУТ ВРЕМЯ
ОБРАБОТКИ УФ И ОЗОНОМ



30 МИНУТ
ИОНИЗАЦИЯ





КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ




ДЕЗИНФЕКЦИЯ 360°

ВЫТЯНИТЕ УФ ЛАМПУ ИЗ КОРПУСА, ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ПОКИНЬТЕ КОМНАТУ. ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.


РЕЖИМ СКРЫТОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА


ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ ЛАМПА И ОКОШКО ЛАМПЫ ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ, ВОЗДУХ ВСАСЫВАЕТСЯ СНИЗУ, ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТСЯ ВНУТРИ КОРПУСА И, НАСЫЩЕННЫЙ ИОНАМИ, ВЫХОДИТ СВЕРХУ.

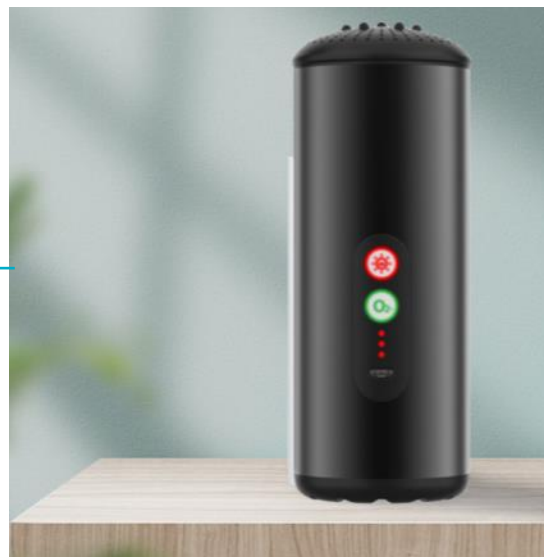

ПЕРЕНОСНОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ УФ ЛАМПЫ, ПОВЕРНУВ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ВКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ УФ ОБРАБОТКИ И ОЗОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 10-20 СЕКУНД.
НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЛАМПУ В ГЛАЗА.

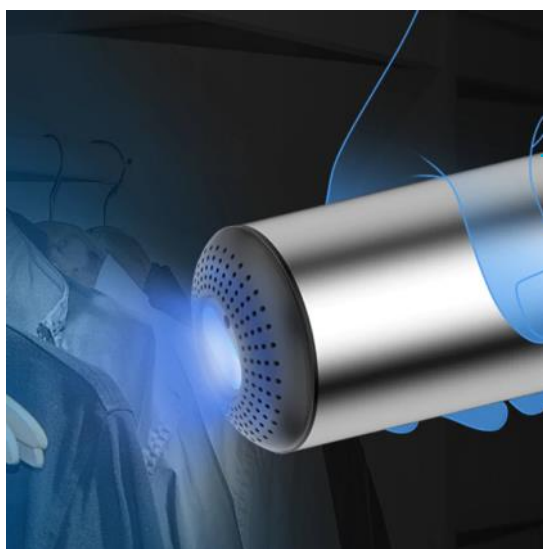

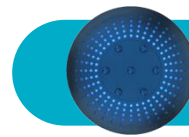

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОЗОНИРОВАНИЕ



- ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЯ ОЗОНОМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫНЕСТИ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.
- ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ УФ ОБРАБОТКИ И ОЗОНИРОВАНИЯ – 20 МИНУТ. ПЕРЕНЕСИТЕ ПРИБОР НА ДРУГОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- ПОСЛЕ ОЗОНИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИТЬ
- ОЗОНИРОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

ИОНИЗАЦИЯ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ПОМЕЩЕНИИ.
- ИОНИЗАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ В ПОМЕЩЕНИИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
- ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ ПРОТИВОПОКАЗАН БОЛЬНЫМ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
- ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОНКОЛОГИИ, ПАТОЛОГИЯХ КРОВИ И СОСУДОВ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.
- ДЕТЯМ ДО ГОДА И БОЛЬНЫМ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВДЫХАТЬ ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА УЛИЦЕ, БАЛКОНАХ, ОТКРЫТЫХ ВЕРАНДАХ И ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ*

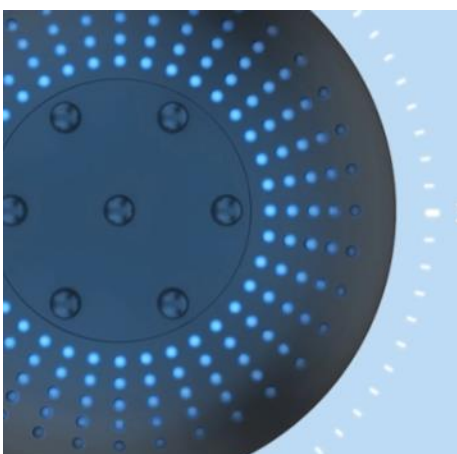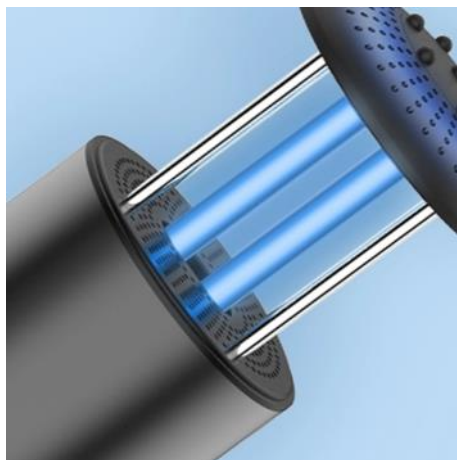

ПОРТАТИВНЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AP505 ИМЕЕТ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО МЕСТА, ИМ ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, МОЖНО ЗАРЯЖАТЬ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА НЕ НАРУШАЮТ ГАРМОНИЮ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.



ОЧИЩЕНИЕ
ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ,
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ



УСТРАНЕНИЕ
ПЛЕСЕНИ,
СПОР И ГРИБОВ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА
ОТ БАКТЕРИЙ И
ВИРУСОВ



НАСЫЩЕНИЕ
ВОЗДУХА
АЭРОИОНАМИ



ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТО-
СПОСОБНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ



СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
И ЛЕГКОЕ
ДЫХАНИЕ

* Результаты зависят от выбранной функции и регулярности использования прибора



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
3 – 3,5 ЧАСА



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул 1301285



ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА	3.7В, 2000 мАч
	Li-Ion
ПОРТ ЗАРЯДКИ	Micro USB
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	USB 5В, 1А
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА, МОЩНОСТЬ ДЛИНА ВОЛНЫ	2,5 Вт
	253.7нм
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	5 м ²
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА «УЛЬТРАФИОЛЕТ + ОЗОН»	20 минут
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА «ИОНИЗАЦИЯ»	30 минут
РАЗМЕР ПРИБОРА	Высота прибора 185 мм
	Высота с выдвинутой УФ лампы 238 мм
	Диаметр 68 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Очиститель воздуха ультрафиолетовый с озонатором AP505 Gezatone – 1

Провод для зарядки - 1


Инструкция по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

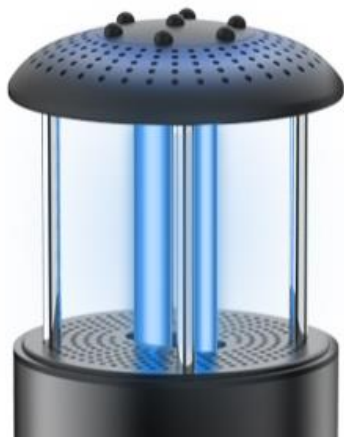

GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>